

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a white oval shape.

SAMSUNG


User Manual

ST70/ST71

Hvala vam što ste kupili fotoaparatus kompanije Samsung. Ovaj priručnik će vam pomoći da naučite da fotografirate, delite fotografije, štampate ih i uređujete pomoću priloženog softvera. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Uputstva

Ovaj fotoaparar koristite na sledeći način.

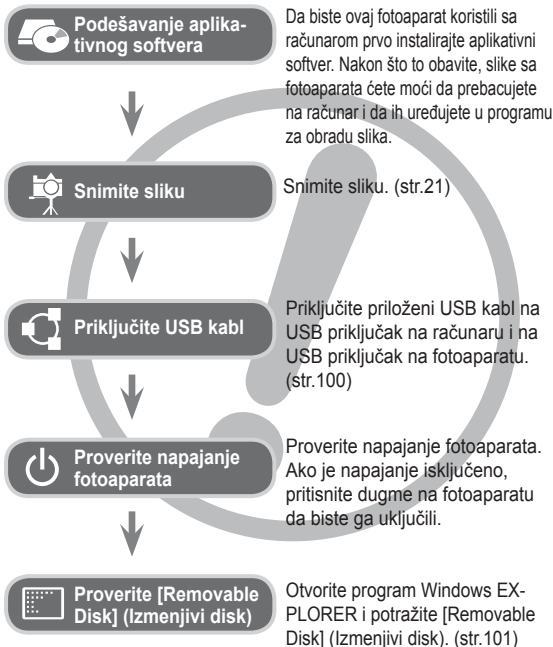

Upoznavanje sa fotoaparatom

Hvala vam što ste kupili digitalni fotoaparar kompanije Samsung.

- Pažljivo pročitajte korisnički priručnik pre upotrebe fotoaparata.
- Ako vam bude potreban servis nakon kupovine, fotoaparar i uzrok kvara (npr. baterija, memorijska kartica itd.) donesite u A/S centar.
- Pre upotrebe proverite da li fotoaparar ispravno radi (npr. pre putovanja ili važnog događaja), da biste izbegli razočarenje. Samsung ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu nastalu kao posledica neispravnosti fotoaparata.
- Odložite ovaj priručnik na bezbedno mesto.
- Ako za kopiranje slika sa memorijske kartice na računar koristite čitač kartica, može da dođe do oštećenja slika. Prilikom prebacivanja slika sa fotoaparata na računar obavezno koristite priloženi USB kabl za povezivanje fotoaparata sa računarom. Imajte u vidu da proizvođač ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje slika na memorijskoj kartici nastalo kao posledica korišćenja čitača kartica.
- Sadržaj ovog priručnika i ilustracije u njemu podložni su promenama bez prethodne najave, usled unapređivanja funkcija fotoaparata.

- ※ Microsoft, Windows i Windows logotipi su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili u drugim državama.
- ※ Adobe i Reader su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi u SAD i/ili u drugim državama.
- ※ Sve robne marke i imena proizvoda koja se pojavljuju u ovom priručniku registrovani su zaštićeni žigovi kompanija u čijem su vlasništvu.
- ※ Za informacije o Licenci softvera sa otvorenim kodom, pogledajte "OpenSourceInfo.pdf" na priloženom CD-ROM-u.

Opasnost

OPASNOST ukazuje na neizbežno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove smrt ili ozbiljne povrede.

- Nemojte pokušavati da menjate ovaj fotoaparatus ni na koji način. U suprotnom, može da dođe do požara, povrede, električnog udara ili ozbiljnih oštećenja imovine ili fotoaparata; unutrašnji pregled, održavanje i popravke trebalo bi da obavlja isključivo distributer ili servisni centar za fotoaparate kompanije Samsung.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova, pošto to može da poveća rizik od eksplozije.
- Ako dođe do prodiranja bilo kakve tečnosti ili stranog predmeta u unutrašnjost fotoaparata, nemojte da ga koristite. Isključite fotoaparatus, a zatim isključite izvor napajanja. Morate da se obratite distributeru ili servisnom centru za fotoaparate kompanije Samsung. Nemojte nastaviti da koristite fotoaparatus pošto to može da dovede do povrede ili električnog udara.
- Nemojte da ubacujete metalne niti zapaljive strane predmete u fotoaparatus kroz pristupne tačke, npr. slot za memorijske kartice ili pregrada za bateriju. To može da izazove požar ili električni udar.
- Nemojte da rukujete fotoaparatom mokrim rukama. To predstavlja rizik od električnog udara.

Upozorenje

UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove smrt ili ozbiljne povrede.

- Nemojte da koristite blic u neposrednoj blizini ljudi ili životinja. Preterano približavanje blica očima može da izazove oštećenje vida.
- Iz bezbednosnih razloga proizvod i dodatnu opremu držite van domašaja dece i životinja, kako biste izbegli nezgode, npr.:
 - gutanje baterije ili sitne dodatne opreme za fotoaparatus. Ako dođe do nezgode, odmah se obratite lekaru.
 - postoji mogućnost povrede izazvane pokretnim delovima fotoaparata.
- Baterija i fotoaparatus mogu da postanu vrući nakon duže upotrebe, što može da izazove kvar. Ako dođe do ovoga, ostavite fotoaparatus nekoliko minuta da se ohladi.
- Nemojte da ostavljate fotoaparatus na mestima koja su izložena izuzetno visokim temperaturama, kao što su zatvorena vozila, mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili druga mesta sa izuzetnom visokim temperaturama. Izlaganje izuzetno visokim temperaturama može štetno da utiče na unutrašnje komponente fotoaparata i da izazove požar.
- Nemojte da pokrivete fotoaparatus niti punjač tokom upotrebe. To može da izazove nagomilavanje toplote, deformacije na kućištu fotoaparata ili požar. Fotoaparatus i dodatnu opremu uvek koristite u dobro provetrenom prostoru.

Oprez

OPREZ ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove povrede manje ili srednje težine.

- Curenje baterije, njeno pregrevanje ili oštećenje može da izazove požar ili povrede.
 - koristite odgovarajuću bateriju za model fotoaparata koji posedujete,
 - nemojte da izazivate kratak spoj na bateriji, da je zagrevate niti da je odlažete bacanjem u vatru,
 - nemojte da postavljate bateriju sa obrnuto okrenutim polovima.
- Izvadite bateriju ako ne planirate duži vremenski period da koristite fotoaparat. U suprotnom može da dođe do curenja korozivnih elektrolita iz baterije i trajnog oštećenja komponenti fotoaparata.
- Nemojte da okidate blic dok se nalazi u kontaktu sa rukama ili predmetima. Nemojte da dodirujete blic nakon intenzivne upotrebe. To može da izazove opekotine.
- Ako koristite AC adapter, nemojte da pomerate fotoaparat dok je uključen. Nakon upotrebe uvek isključite fotoaparat pre nego što isključite kabl iz zidne utičnice. Zatim proverite da li su kablovi za povezivanje sa drugim uređajima isključeni pre nego što pomerite fotoaparat. U suprotnom, može da dođe do oštećenja kablova, požara ili električnog udara.
- Nemojte da dodirujete objektiv i poklopac objektivu da biste izbegli nastanak nejasnih fotografija i mogućih kvar na fotoaparatu.
- Nemojte da zaklanjate objektiv ili blic prilikom fotografisanja.
- Prilikom upotrebe fotoaparata na niskim temperaturama može se dogoditi sledeće. To nisu kvarovi i obično će nestati na normalnoj temperaturi.
 - uključivanje LCD ekrana traje duže i razlikuju se boje u odnosu na stvarne boje subjekta,
 - prilikom ponovnog kadriranja može da dođe do formiranja zaostale slike na LCD ekranu.
- Može da dođe do razmagnetisanja kreditnih kartica ukoliko ih ostavite blizu kućišta. Izbegavajte ostavljanje kartica sa magnetnom trakom u blizini kućišta.
- Nikada nemojte da povezujete utikač sa 20 pinova na USB priključak računara. To može da dovede do ozbiljnog kvara na računaru.

Sadržaj

PRIPREMA	007	Grafikon sistema
	007	Sadržaj pakovanja
	007	Prodaje se odvojeno
	008	Identifikacija karakteristika
	008	Prednja i gornja strana
	009	Zadnja strana
	010	Donja strana
	010	Dugme sa 5 funkcija
	011	Lampica tajmera
	011	Lampica statusa fotoaparata
	011	Ikona režima
	012	Povezivanje sa izvorom napajanja
	015	Ubacivanje memorijske kartice
	016	Uputstva za upotrebu memorijske kartice
	018	Prilikom prve upotrebe fotoaparata
SNIMANJE	019	Indikator LCD ekrana
	020	Kako koristiti meni
	021	Pokretanje režima snimanja
	021	Izbor režim
	021	Kako koristiti Pametni automatski režim
	023	Kako koristiti režim Program
	023	Način korišćenja režima DUAL IS (dvostruka stabilizacija slike)
	024	Kako se koriste režimi scene
	026	Kako koristiti režim za video zapise
	026	Snimanje HD video zapisa
	027	Snimanje video zapisa bez zvuka

Sadržaj

027	Pauziranje tokom snimanja video zapisa (uzastopno snimanje)	047	Nijansa lica
028	O čemu treba voditi računa pri snimanju slika	047	Doterivanje lica
029	Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata	047	Tip automatskog fokusa
029	Dugme za UKLJUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE	048	Merenje
029	Dugme OKIDAČA	048	Birač stila fotografija
029	Pametno dugme	049	Pametni filter
030	Ručica zuma W/T (Široki/Tele)	050	Podešavanje slike
031	Dugme Info (DISP) / nagore	051	ACB
032	Dugme Makro / nadole	051	Režim snimanja
033	Zaključavanje fokusa	052	OIS (Optical image Stabilization - Optička stabilizacija slike)
034	Dugme Blic / nalevo	052	Glasovna beleška
036	Dugme Samookidanje / nadesno	053	Glasovni snimak
038	Dugme MENI	054	Snimanje video zapisa bez zvuka
038	Dugme OK	054	Podešavanje snimanja video zapisa
038	Snimanje		
039	Kako uključivati funkcije pomoću dugmeta MENI	PAMETNI REŽIM 055	Pametni režim
040	Veličina fotografije / Veličina video zapisa	055	Prikaz Pametnog režima
040	Kvalitet / brzina snimanja kadrova	056	Pokretanje Pametnog režima
041	Kompenzacija ekspozicije	056	Izbor režim
041	ISO	057	Kako koristiti Pametni automatski režim
042	Balans bele	057	Kako koristiti režim Pametni video zapis
043	Pepoznavanje lica		
046	Pametno FR uređivanje	PODEŠAVANJE 058	Meni za zvuk
		058	Zvuk
		058	Jačina zvuka
		058	Zvuk pri pokretanju
		058	Zvuk okidača

Sadržaj

058	Zvučni signal
059	Zvuk za automatsko fokusiranje
059	Meni za podešavanje
059	Prikaz
059	Jezik
059	Opis funkcija
060	Slika pri pokretanju
060	Osvetljenje ekrana
060	Brzi prikaz
060	ČUVANJE ekrana
061	Postavke
061	Formatiranje memorijske kartice
061	Pokretanje
062	Podešavanje datuma / vremena / tipa datuma
062	Vremenska zona
062	Ime datoteke
063	Lepljenje datuma snimanja
063	Automatsko isključivanje
064	Izbor tipa video izlaza
065	Lampica za automatsko fokusiranje
065	Podešavanje USB veze
065	Podešavanje USB veze

REPRODUKCIJA	066	Pokretanje režima reprodukcije
	066	Reprodukcija fotografija
	066	Reprodukcija video zapisa
	067	Funkcija snimanja iz video zapisa

067	Reprodukcija snimljenog glasa
068	Reprodukcija glasovnih beleški
068	Indikator LCD ekrana
069	Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata
069	Dugme režima Reprodukcija
069	Ručica za sličice / uvećanje
069	Pametni album
072	Dugme Info (DISP) / Nagore
072	Dugme Reprodukcija i Pauza / OK
073	Dugme Nalevo / nadesno / nadole / MENI
073	Dugme Izbriši
074	Podešavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana
076	Uredi
076	Promeni veličinu
077	Rotiranje slike
077	Birač stila fotografije
078	Podešavanje slike
079	Podešavanje slike
081	Pokretanje Višestruke projekcije slajdova
081	Pokretanje višestruke projekcije slajdova
081	Izbor fotografija
082	Postavljanje intervala reprodukcije
082	Postavke pozadinske muzike
082	Konfigurisanje efekata za višestruku projekciju slajdova

Sadržaj

083 Opcije datoteke

- 083 Brisanje fotografija
- 083 Zaštita fotografija
- 084 Uređivanje liste lica
- 085 Korpa za otpatke
- 085 Glasovna beleška
- 086 DPOF
- 088 Kopiraj na karticu

- PICTBRIDGE 089 PictBridge**
- 090 PictBridge: izbor slika**
- 090 PictBridge: podešavanje štampe**
- 091 PictBridge: Resetuj**

- DODATAK 091 Važne napomene**
- 093 Indikator upozorenja**
- 094 Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate**
- 096 Specifikacije**

- SOFTVER 099 Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)**
- 099 Za korisnike operativnog sistema Windows**
- 103 Prebacivanje fajlova na računar (for Mac)**
- 103 Za korisnike operativnog sistema Mac**
- 105 Najčešća pitanja**

Grafikon sistema

Pre upotrebe ovog proizvoda proverite da li se u pakovanju nalazi sve što bi trebalo. Sadržaj pakovanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona u kojem se prodaje. Ako želite da kupite opcionu dodatnu opremu, obratite se najbližem distributeru proizvoda kompanije Samsung ili servisnom centru kompanije Samsung. Izgled delova i dodatne opreme na donjoj slici može da se razlikuje od stvarnog izgleda.

Sadržaj pakovanja



Fotoaparat



Punjiva baterija




AC adapter / USB kabl



Traka za fotoaparat



CD sa softverom
(Korisnički priručnik je
priložen)



Uputstvo za brzi početak

Prodaje se odvojeno



Memorijska kartica (microSD™)
(pogledajte str.17)



Futrola za fotoaparat




AV kabl



Punjač baterije


Identifikacija karakteristika

Prednja i gornja strana

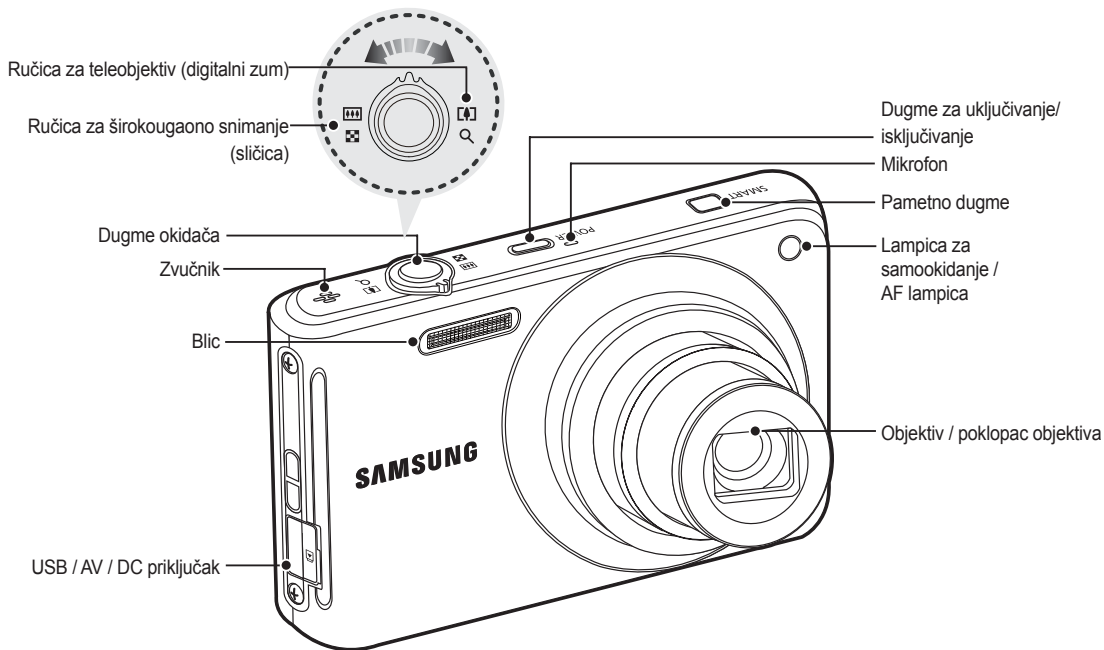


Identifikacija karakteristika

Zadnja strana

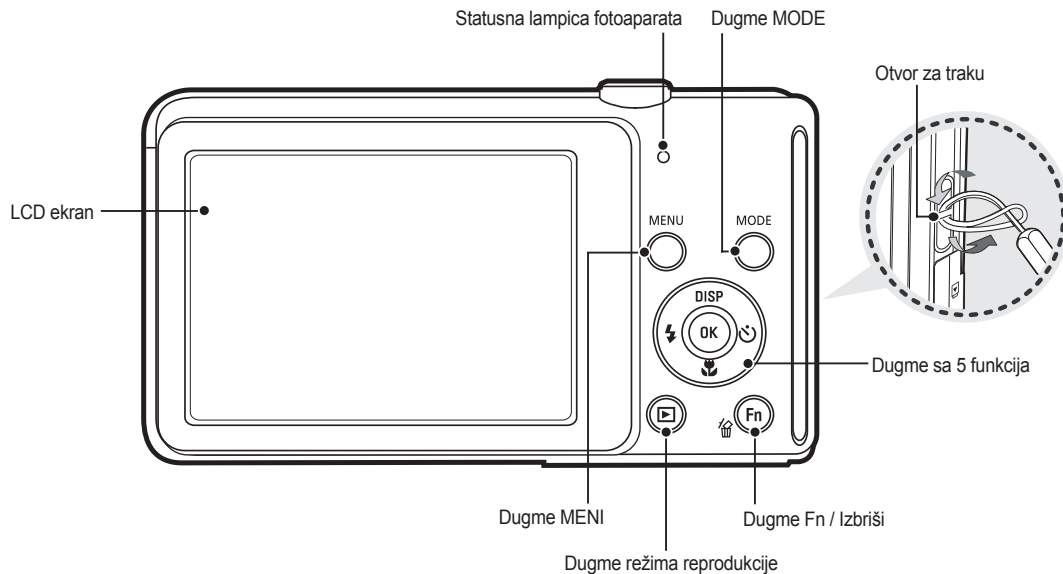


Identifikacija karakteristika

Donja strana

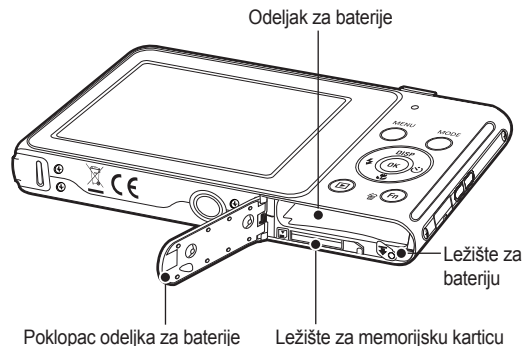



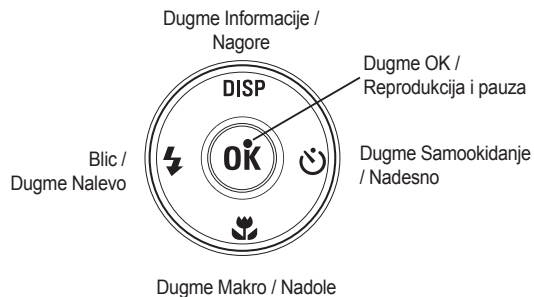

※ Da biste otvorili poklopac ležišta za bateriju, pomerite ga u gore prikazanom pravcu.

Dugme sa 5 funkcija



Identifikacija karakteristika

Lampica tajmera







Ikona	Status	Opis
	Treptanje	- prvih 8 sekundi lampica trepće u intervalima od 1 sekunde; - posljednje 2 sekunde lampica brzo trepće u intervalima od 0,25 sekundi.
	Treptanje	2 sekunde lampica brzo trepće u intervalima od 0,25 sekundi.
	Treptanje	Slika će biti snimljena nakon približno 10 sekundi, a 2 sekunde nakon toga biće snimljena druga slika.
	Treptanje	Nakon što pritisnete dugme okidača slika će biti snimljena u skladu sa kretanjem subjekta.














Lampica statusa fotoaparata

Status	Opis
Napajanje uključeno	Lampica će se uključiti i isključiti kada fotoaparat bude spreman da fotografiše
Nakon fotografisanja	Lampica će treptati tokom čuvanja slike i isključiti se kada fotoaparat bude spreman za fotografisanje nove slike
Prilikom punjenja baterije blica	Lampica trepće
Prilikom priključivanja USB kabl na računar	Lampica će se uključiti (LCD ekran će se isključiti nakon pokretanja uređaja)
Prenos podataka putem računara	Lampica trepće (LCD ekran će se isključiti)
Prilikom priključivanja USB kabl na štampač	Lampica treperi
Kada štampač štampa	Lampica treperi
Prilikom aktiviranja automatskog fokusa	Lampica će se uključiti (fotoaparat je fokusirao subjekat) Lampica trepće (fotoaparat nije fokusirao subjekat)

Ikona režima

Više informacija o podešavanju režima fotoaparata potražite na stranici 21/56.

REŽIM	Pametni automatski	Program	DUAL IS
IKONA			
REŽIM	Scena	Video zapis	Pametni video zapis
IKONA			

REŽIM	SCENA		
	Najlepši snimak	Vodič za kadrove	Noćni
IKONA			
REŽIM	Portret	Deca	Pejzaž
IKONA			
REŽIM	Izbliza	Tekst	Zalazak sunca
IKONA			
REŽIM	Zora	Pozadinsko svetlo	Vatromet
IKONA			
REŽIM	Plaža i sneg	-	-
IKONA			

Povezivanje sa izvorom napajanja

Preporučuje se upotreba punjive baterije BP70A priložene uz fotoaparatus. Obavezno napunite bateriju pre upotrebe fotoaparatus.

■ Punjiva baterija BP70A - specifikacija

Model	BP70A
Tip	Lithium Ion
Kapacitet	740 mAh
Napon	3.7V
Vreme punjenja	Približno 150 minuta

■ Broj slika i radni vek baterije: Upotreba baterije BP70A

	Radni vek baterije / broj slika	Uslovi
Fotografija	Približno 100 min / približno 200 snimaka	Korišćenje u potpunosti napunjene baterije, podrazumevanih postavki, režima programa, intervala od okidanja do okidanja. 30 sek. Promena položaja zuma između širokougaonog i telefoto nakon svakog snimka. Upotreba blica na svakom drugom snimku. Upotreba fotoaparatus tokom 5 minuta, a zatim isključivanje na 1 minut.
Video zapis	Približno 80 min	Upotreba potpuno napunjene baterije Veličina slike 640x480 Brzina snimanja kadrova 30 fps

※ Ove cifre dobijene su merenjem u standardnim uslovima i uslovima fotografisanja propisanim od strane kompanije Samsung i mogu se razlikovati u zavisnosti od korisnikovih metoda.




Važne informacije u vezi sa upotrebom baterija.

- Isključite fotoaparatus kada ga ne koristite.
- Izvadite baterije ako fotoaparatus nećete koristiti duži period. Baterije mogu da izgube snagu od stajanja i podložne su curenju ako ih držite u fotoaparatus.
- Niske temperature (ispod 0°C) mogu da utiču na performanse baterija, što može da dovede do skraćivanja njihovog radnog veka.
- Baterije bi trebalo da se povrate na normalnoj temperaturi.
- Kućište fotoaparatus može da postane vruće tokom duže upotrebe. To je potpuno normalno.

- Ako AC adapter povežete sa USB kablom, možete da ga koristite kao AC kabl i da pomoću njega dopunjavate rezervnu bateriju.

- Upotreba AC kabla
: povežite AC adapter sa USB kablom. Na taj način USB kabl možete da koristite kao kabl za napajanje.

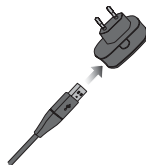

- Upotreba USB kabla
: uklonite AC adapter. Pomoću USB kabla možete da prebacite slike sa fotoaparatus na računar (str.100) ili da fotoaparatus povežite na izvor napajanja.



Povezivanje sa izvorom napajanja



Važne informacije u vezi sa upotrebom USB kablova.

- Koristite USB kabl sa odgovarajućom specifikacijom.
- Ako je fotoaparat povezan sa računarom putem USB priključka: povežite fotoaparat direktno na računar.
- Ako su fotoaparat i drugi uređaji istovremeno povezani sa računarom: uklonite drugi uređaj.
- Fotoaparat neće biti prepoznat ako se koristi prednji USB priključak na računaru. U ovom slučaju, koristite USB priključak na zadnjem delu računara.
- Ako USB priključak računara nije u skladu sa standardom za izlaz za napajanje (5 V, 500 mA), baterija možda neće biti napunjena.

■ Kako napuniti punjivu bateriju




- Pre nego što priključite kablove ili AC adapter, proverite uputstva i nemojte da priključujete na silu. To može da izazove kvar na kablju ili fotoaparatu.
- Ako se LED indikator punjenja na AC adapteru ne uključi ili ne treperi nakon ubacivanja punjive baterije, proverite da li je baterija ispravno ubačena.
- Ako punitre bateriju dok je fotoaparat uključen, baterija neće biti potpuno napunjena. Isključite fotoaparat dok punitre bateriju.

■ LED indikator za punjenje na AC punjaču

	LED indikator punjenja
Punjenje je u toku	Crveni LED indikator je uključen
Punjenje je završeno	Zeleni LED indikator je uključen
Greška pri punjenju	Narandžasti LED indikator je isključen ili treperi

- Ako potpuno praznu bateriju stavite na punjenje, nemojte istovremeno da uključujete fotoaparat. Fotoaparat neće moći da se uključi jer je kapacitet baterije nizak. Punitre bateriju duže od 10 minuta pre nego što počnete da koristite fotoaparat.
- Nemojte često da koristite blic niti da snimate video zapis ako je potpuno ispražnjena baterija punjena kratko. Čak i ako je punjač priključen, napajanje fotoaparata može da bude isključeno zbog toga što se punjiva baterija ponovo ispražnila.

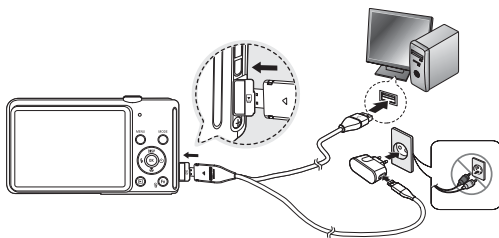

Povezivanje sa izvorom napajanja



Prilikom upotrebe baterije, pridržavajte se sledećih smernica.

Ako ne uradite tako, može doći do pregrevanja, požara ili eksplozije

- Ako otkrijete da je baterija deformisanog oblika ili veličine, pokušajte da se obratite servisnom centru. Može da predstavlja fizičku opasnost.
- Koristite samo preporučeni punjač za baterije.
- Nemojte ostavljati proizvod u blizini uređaja sa plamenom
- Nemojte stavljati proizvod u mikrotalasnu pećnicu.
- Nemojte ostavljati proizvod u automobilu tokom leta.
- Nemojte ostavljati proizvod u prostoru sa visokom temperaturom i procentom vlažnosti.
- Nemojte dugo koristiti proizvod na tepihu, ćebetu ili elektronskom madracu
- Nemojte ostavljati proizvod uključen ako ne postoji cirkulacija vazduha.
- Pazite da kućište za bateriju ne dođe u dodir sa predmetima kao što su ogrlica, novčić, ključ, ručni sat itd.
- Koristite drugu naprednu litijumsku bateriju sa garancijom proizvođača.
- Nemojte pokušavati da rasklopite ili probušite proizvod oštrom iglom.
- Nemojte jako pritiskati proizvod.
- Nemojte dozvoliti da proizvod padne sa visine ili da ga udarite.
- Nemojte izlagati proizvod visokoj temperaturi iznad 60°C(140°C).
- Nemojte izlagati proizvod vodi i vlazi.



Smernice u vezi sa odlaganjem

- Nemojte bacati iskorišćenu bateriju.
- Uništavanje pomoću plamena nije dozvoljen način za uništavanje baterije.
- Instrukcije o odlaganju mogu se razlikovati u zavisnosti od nacije ili određenog regiona. Postupite prema datom načinu odlaganja.




Smernice za punjenje baterije

- Nemojte puniti baterije na način drugačiji od onog koji je naveden u Korisničkom uputstvu. Ako ne postupite prema uputstvima, može doći do požara ili eksplozije.

Povezivanje sa izvorom napajanja

■ Ubacite bateriju kao što je prikazano

- Ako se fotoaparat ne uključi nakon što ubacite bateriju, proverite da li je ispravno okrenuta (+ / -).
- Nemojte na silu da pomerate poklopac ležišta za bateriju dok je otvoren, jer na taj način možete da ga oštetite.

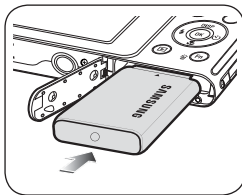

■ Postoje 4 indikatora stanja baterije koja se prikazuju na LCD ekranu.


Indikator baterije				
Status baterije	Baterija je potpuno napunjena	Nizak kapacitet baterije (pripremite se da napunite bateriju ili da upotrebite rezervnu)	Nizak kapacitet baterije (pripremite se da napunite bateriju ili da upotrebite rezervnu)	Baterija je prazna. (napunite je ili upotrebite rezervnu)

※ Prilikom upotrebe fotoaparata i baterije na mestima sa izuzetno niskom ili visokom temperaturom, status baterije na LCD ekranu možda neće odražavati stvarni status.

Ubacivanje memorijske kartice

■ Ubacite memorijsku karticu kao što je prikazano.

- Isključite fotoaparat pre nego što ubacite memorijsku karticu.
- Postavite memorijsku karticu tako da prednja strana bude okrenuta prema poledini fotoaparata (LCD ekran), a pinovi na kartici prema prednjoj strani fotoaparata (objektiv).
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu naopako. Na taj način možete da oštetite slot za memorijske kartice.

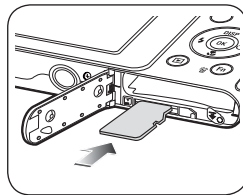

Uputstva za upotrebu memorijske kartice

- Obavezno formatirajte memorijsku karticu (pogledajte str.61) ako prvi put koristite novu memorijsku karticu, ako ona sadrži podatke koje fotoaparatar ne može da prepozna ili ako sadrži slike snimljene drugim fotoaparatom.
- Isključite fotoaparatar svaki put pre ubacivanja ili uklanjanja memorijske kartice.
- Uzastopna upotreba memorijske kartice će vremenom dovesti do smanjivanja njenih performansi. Ukoliko dođe do ovoga, biće potrebno da kupite novu memorijsku karticu. Samsung garancija ne pokriva habanje memorijske kartice.
- Memorijska kartica je precizan elektronski uređaj. Nemojte da savijate memorijsku karticu, da je ispuštate niti da je izlažete jačim udarcima.
- Nemojte da držite memorijsku karticu u okruženjima sa jakim elektronskim ili magnetnim poljima, npr. u blizini glasnih zvučnika ili TV prijemnika.
- Nemojte da je držite u okruženjima u kojima preovlađuju ekstremne temperature.
- Nemojte dozvoliti da se memorijska kartica zaprlja niti da dođe u dodir sa tečnošću. Ako dođe do ovoga, očistite memorijsku karticu mekanom tkaninom.
- Memorijsku karticu držite u kutiji kada nije u upotrebi.
- Možda ćete primetiti da je memorijska kartica topla nakon duže upotrebe. To je potpuno normalno.
- Nemojte da koristite memorijsku karticu koja se koristi u drugom fotoaparatu. Da biste koristili memorijsku karticu u ovom fotoaparatu, formatirajte je pomoću njega.
- Nemojte da koristite memorijsku karticu formatiranu u drugom digitalnom fotoaparatu ili čitaču kartica.
- Ako kartica bude izložena jednoj od sledećih stvari, može da dođe do oštećenja podataka na njoj:
 - memorijska kartica se koristi na neodgovarajući način;
 - ako dođe do isključivanja napajanja ili uklanjanja memorijske kartice tokom snimanja, brisanja (formatiranja) ili čitanja.
- Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom za gubitak podataka.
- Preporučuje se da čuvate rezervne kopije važnih podataka na drugim medijumima, npr. na čvrstim diskovima, CD-ovima itd.
- Ako nema dovoljno dostupne memorije: pojavice se poruka [Nema prostora u memoriji], a fotoaparatar neće raditi. Da biste optimizovali količinu memorije u fotoaparatu, zamenite memorijsku karticu ili izbrišite nepotrebne slike sa memorijske kartice.














- Nemojte da uklanjate memorijsku karticu dok trepće indikator statusa fotoaparata pošto na taj način može da dođe do oštećenja podataka na njoj.

Uputstva za upotrebu memorijske kartice

■ Memorijske kartice koje možete da koristite

Možete da koristite microSD™ (Secure Digital – bezbedni digitalni formati) memorijske kartice.

Ako koristite SD karticu kapaciteta 1 GB, na nju će biti moguće smestiti sledeći broj slika. Ove cifre predstavljaju približnu vrednost pošto na kapacitet mogu da utiču promenljive poput vrste subjekta i tipa memorijske kartice.

Veličina snimljene slike		Super Fine	Fine	Normalno	60 FPS	30 FPS	15 FPS
Foto-grafija	 14m	Približno 129	Približno 240	Približno 292	-	-	-
	 13m	Približno 154	Približno 255	Približno 321	-	-	-
	 10m	Približno 183	Približno 291	Približno 367	-	-	-
	 8m	Približno 232	Približno 391	Približno 510	-	-	-
	 5m	Približno 412	Približno 583	Približno 824	-	-	-
	 3m	Približno 600	Približno 802	Približno 965	-	-	-
	 1m	Približno 1584	Približno 1765	Približno 1993	-	-	-
*Video zapis	 1280x1080	-	-	-	-	Približno 00:12'49"	Približno 00:23'23"
	 1280x720	-	-	-	-	Približno 00:14'27"	Približno 00:26'04"
	 640x480	-	-	-	-	Približno 00:25'00"	Približno 00:48'02"
	 320x240	-	-	-	Približno 00:50'54"	Približno 01:13'27"	Približno 01:34'20"



- Ručica za zum W/T ne funkcioniše tokom snimanja video zapisa.
- Vreme snimanja može da se promeni usled korišćenja zuma.
- Nekoliko video zapisa je snimljeno uzastopce da bi se utvrdilo ukupno vreme snimanja.

Prilikom prve upotrebe fotoaparata

- Punjivu bateriju potpuno napunite pre prve upotrebe fotoaparata.
- Prilikom prvog uključivanja fotoaparata na LCD ekranu će se prikazati meni za podešavanje datuma, vremena, vremenske zone i jezika. Ovaj meni se neće prikazivati ponovo nakon što podesite datum, vreme, vremensku zonu i jezik. Pre nego što počnete da koristite fotoaparat podesite datum, vreme, vremensku zonu i jezik.


■ Podešavanje jezika

1. Izaberite meni [Language] (Jezik) pritiskom na dugme Nagore/nadole, a zatim na dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore/nadole, a zatim na dugme OK.



■ Podešavanje vremenske zone

1. Izaberite meni [Time Zone] (Vremenska zona) pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim na dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni režim pomoću dugmeta Nalevo/nedesno.

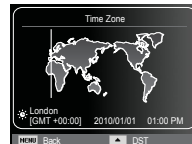

※ Više informacija o svetskom vremenu potražite na stranici 62.

■ Podešavanje datuma, vremena i tipa datuma

1. Izaberite meni [Date&Time] (Datum i vreme) pritiskom na dugme Nagore/nadole, a zatim na dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore/nadole/nalevo/nadesno, a zatim na dugme OK.




Dugme Nalevo/nadesno : služi za izbor svetskog vremena/godine/meseca/dana/časa/minuta/tipa datuma

Dugme Nagore/nadole : služi za promenu vrednosti svake stavke.

Indikator LCD ekrana

■ LCD ekran prikazuje informacije o funkcijama snimanja i izborima.

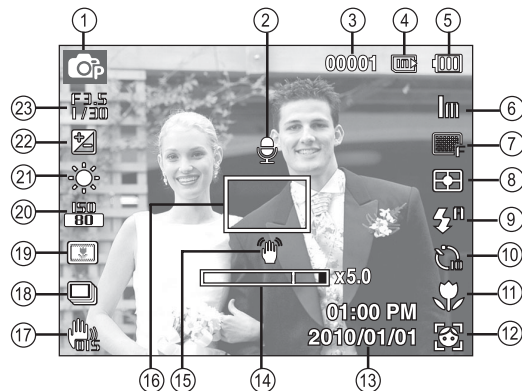


[Image & Full Status]
(Status slika i popunjeno)

Br.	Opis	Ikone	Stranica
1	Režim snimanja		str.21
2	Glasovna beleška		str.52
3	Preostali broj dostupnih snimaka	00001	str.17
	Preostalo vreme	00:00:00	str.17
4	Ikona memorijske kartice / ikona unutrašnje memorije	/	-


Br.	Opis	Ikone	Stranica
5	Baterija		str.15
6	Veličina fotografije / Veličina video zapisa	14m 3m 8m 5m 3m 1m / 1280 640 320	str.40
7	Kvalitet slike / Brzina prikazivanja kadrova		str.40
8	Merenje		str.48
9	Blic		str.34
10	Samookidanje		str.36
11	Makro		str.32
12	Prepoznavanje lica / Bez zvuka		str.43/54
13	Datum / Vreme	2010/01/01 01:00 PM	str.62
14	Traka optičkog / digitalnog zuma / vrednost zuma	x5.0	str.30
15	Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata		str.28
16	Okriv automatskog fokusa		str.47
17	OIS		str.52
18	Režim snimanja		str.51
19	Pametni filter / Podešavanje slike / Birač stila fotografije		str.49 /50/48
20	ISO	150 150 150 150 150 150 150 150	str.41
21	Balans bele		str.42
22	Kompenzacija ekspozicije		str.41
23	Vrednost blende/Brzina okidanja	F3.5, 1/30	str.25

Kako koristiti meni


1. Uključite fotoaparat i pritisnite dugme MENI. Prikazaće se meni za svaki režim rada fotoaparata.

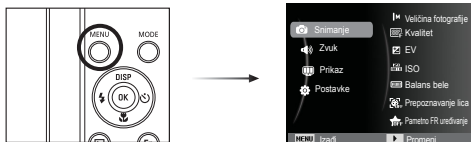

2. Koristite dugme Nagore / nadole da biste se kretali kroz meni.

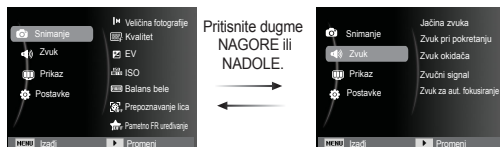

3. Koristite dugme Nalevo / nadesno da biste izabrali podmeni.

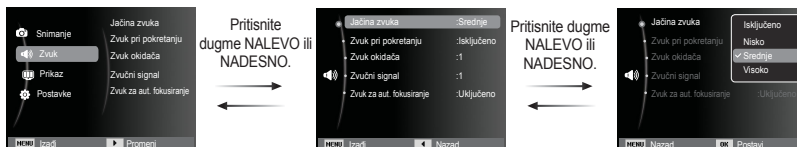


4. Izaberite podmeni i kliknite na dugme OK da biste sačuvali postavke i vratili se u prethodni prozor.

Pokretanje režima snimanja


Izbor režim

Režime snimanja možete da izaberete pomoću dugmeta MODE na poledini fotoaparata.

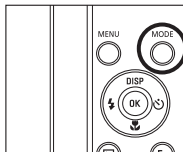

■ Kako se koristi dugme MODE

1. Pritisnite dugme MODE i pojaviće se meni.
2. Izaberite željeni režim pritiskom na dugme nagore/nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

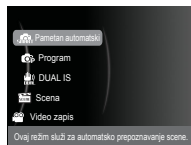

Kako koristiti Pametni automatski režim ()

Fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke na osnovu tipa scene. Ovaj režim je dobar ako niste upoznati sa postavkama fotoaparata za različite scene.

1. Ubacite baterije (str.15). Ubacite baterije vodeći računa o polaritetu (+ / -).
2. Ubacite memorijsku karticu (str.15).
Pošto ovaj fotoaparat poseduje 27 MB unutrašnje memorije, nije potrebno da ubacite memorijsku karticu. Ako je memorijska kartica ubačena, slika će biti sačuvana na memorijskoj kartici.
3. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili fotoaparat.
5. Izaberite režim Pametni automatski tako što ćete pritisnuti dugme MODE ili Smart.
6. Fotoaparat automatski bira scenu. Odgovarajuća ikona režima prikazaće se u gornjem levom uglu ekrana.
7. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



- Ako okvir automatskog fokusa postane crven kada do polovine pritisnete dugme okidača, to znači da aparat ne može da fokusira objekat. Kada se ovo dogodi, aparat nije u mogućnosti da snimi jasnu sliku.
- Izbegavajte zaklanjanje objektivu ili blica kada snimate sliku.




Pokretanje režima snimanja



- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući scenski režim, biće koršćene podrazumevane postavke.
- Čak i ako prepozna lice, fotoaparat možda neće izabrati režim Portret u zavisnosti od položaja subjekta i osvetljenja.
- Fotoaparat možda neće izabrati ispravnu scenu u zavisnosti od uslova okruženja, kao što je podrhtavanje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od subjekta.
- Režim [Night] (Noć) prepoznaje scene samo kada je blic isključen. Fotoaparat će preći u režim [Tripod] (Stativ) nakon proveravanja uslova snimanja na stativu.
- Uprkos korišćenju stativa, fotoaparat možda neće izabrati režim Stativ u zavisnosti od kretanja subjekta.



Svaka scena se prepoznaje u sledećim uslovima;

- [Landscape] (Pejzaž) () : prilikom snimanja napolju
- [White] (Belo) () : Za snimanje bele pozadine
- [Nights] (Noć): () : prilikom snimanja noćnih scena
- [Night Portrait] (Noćni portret) () : prilikom snimanja osoba na tamnim mestima napolju
- [Backlight] (Pozadinsko svetlo) () : prilikom snimanja pejzaža sa pozadinskim svetlom, bez portreta
- [Backlight Portrait] (Portret sa pozadinskim svetlom) () : prilikom snimanja portreta sa pozadinskim svetlom

[Portrait] (Portret):



: prilikom snimanja portreta

[Macro] (Makro):



: prilikom snimanja izbliza

[Macro Text] (Makro tekst)



: prilikom snimanja teksta izbliza

[Tripod] (Stativ):



: Za snimanje subjekta koji se ne pomera određeno vreme nakon postavljanja fotoaparata na stativ (dostupno samo u slučajevima kada fotoaparat scenu prepozna kao noćnu)

[Action] (Akcija):



: prilikom snimanja subjekta koji pravi učestale pokrete

[Firework] (Vatromet)



: Za snimanje vatrometa (dostupno samo kada se koristi stativ)

[Sunset Sky] (Zalazak sunca)



: Prikazuje se prilikom snimanja zalaska sunca

[Blue Sky] (Vedro nebo)



: Prikazuje se prilikom snimanja vedrog neba

[Natural Green] (Prirodna zelena)



: Prikazuje se prilikom snimanja oblasti obraslih šumom

[Macro Color] (Makrofotografija boja)



: Prikazuje se prilikom snimanja živopisnih objekata u krupnom planu

[Macro Portrait] (Makro-portret)



: Prikazuje se prilikom snimanja portreta u krupnom planu

Pokretanje režima snimanja

Kako koristiti režim Program ()

Izbor automatskog režima konfigurišaće optimalne postavke fotoaparata. Još uvek možete ručno konfigurisati sve funkcije osim vrednosti otvora blende i brzine okidanja.

1. Izaberite MODE Program pomoću dugmeta za izbor režima. (str.21)
2. Pritisnite dugme Meni da biste konfigurisali napredne funkcije.



Dodatne informacije potražite na str.38.



Način korišćenja režima DUAL IS (dvostruka stabilizacija slike) ()

Ovaj režim će smanjiti efekte podrhtavanja fotoaparata i pomoći će da dobijete pravilno eksponirane slike u uslovima smanjenog osvetljenja.

1. Izaberite režim DUAL IS pomoću dugmeta za izbor MODE. (str. 21)
2. Usmerite fotoaparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste napravili snimak.



■ Stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom upotrebe režima DUAL IS

1. Digitalni zum neće raditi u režimu DUAL IS.
2. Ako su uslovi osvetljenja svetliji od fluorescentnog osvetljenja, režim DUAL IS neće biti moguće aktivirati.
3. Ako su uslovi osvetljenja tamniji od fluorescentnog osvetljenja, prikazaće se indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata (). Da biste postigli najbolje rezultate pri fotografisanju snimajte samo u slučajevima kada indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata () nije prikazan.
4. Ako se subjekat pomera, slika može da bude zamućena.
5. Pošto režim DUAL IS koristi digitalni procesor signala u fotoaparatu, obrada i čuvanje slika može da potraje malo duže.


Pokretanje režima snimanja














Kako se koriste režimi scene ()

Koristite meni da biste lako konfigurisali optimalne postavke za različite situacije snimanja.

1. Izaberite MODE Scena pomoću dugmeta za izbor režima.(str.21).
2. Usmerite fotoparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



 Režimi scene su navedeni ispod.

- [Beauty Shot] (Najlepši snimak) () : Snimajte portrete uz opcije za uklanjanje nepravilnosti na licu
- [Frame Guide] (Vodič za kadrove) () : izaberite ovaj režim kada želite da neko drugi fotografiše umesto vas iz ugla koji ste sami odabrali.
- [Night] (Noćni) () : koristite ovo za snimanje nepokretnih slika noću ili u uslovima smanjene osvetljenosti.
- [Portrait] (Portret) () : za snimanje osoba.
- [Children] (Deca) () : za snimanje subjekata koji se brzo kreću, na primer dece.
- [Landscape] (Pejzaž) () : za snimanje slika udaljenih predela.
- [Close Up] (Izbliza) () : snimanje malih objekata izbliza, kao što su biljke i insekti.
- [Text] (Tekst) () : koristite ovaj režim za snimanje dokumenata.
- [Sunset] (Zalazak sunca) () : za snimanje zalaska sunca.
- [Dawn] (Zora) () : scene u zoru.
- [Backlight] (Pozadinsko svetlo) () : portret bez senki izazvanih pozadinskim osvetljenjem.
- [Firework] (Vatromet) () : scene vatrometa.
- [Beach&Snow] (Plaža i sneg) () : za scene na okeanu, jezeru, plaži i na snegu.


Pokretanje režima snimanja

■ Kako koristiti režim [Frame Guide] (Vodič za kadrove)


Izaberite režim [Frame Guide] (Vodič za kadrove) kada želite da neko drugi fotografiše umesto vas iz ugla koji sami izaberete.

1. Fotografišite iz željenog ugla.

- Oko ivica slike prikazaće se vodiča.

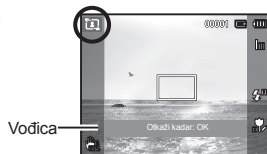

2. Zatim druga osoba može da fotografiše tako što će poravnati ivice slike sa vodičama.

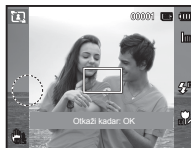


■ Kako koristiti režim [Long Time Shutter] (Dugačka ekspozicija)

Fotoaparat automatski prilagođava brzinu okidača i otvor blende uslovima okruženja. Međutim, u režimu Noćne scene možete ručno da podesite brzinu okidača i otvor blende.

Menjanje vrednosti brzine okidača i otvora blende

1. Izaberite režim [Night] (Noćni). (str.21)
2. Pritisnite dugme Fn da biste prikazali meni Dugačka ekspozicija.
3. Podesite vrednost dugačke ekspozicije pomoću dugmeta sa 5 funkcija.
4. Ponovo pritisnite dugme Fn. Vrednost koju ste postavili će biti sačuvana, a fotoaparat će preći u režim Noćna scena.

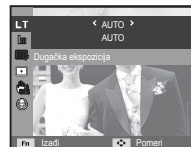

Pokretanje režima snimanja

Kako koristiti režim za video zapise ()

Video zapis može da se snima onoliko dugo koliko to omogućava dostupno vreme snimanja (najviše 20 minuta) u skladu sa kapacitetom memorije.

1. Izaberite režim Film pomoću dugmeta za izbor MODE. (Ikona režima za video zapise i raspoloživo vreme snimanja pojavljuju se na LCD ekranu.)
2. Usmerite fotoparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača jedanput da biste snimili video zapise dužine do 20 minuta. Video zapisi biće snimani i kada je otpušteno dugme okidača. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.



※ Veličina video zapisa i tip navedeni su ispod.

- Veličina video zapisa : 1280x720HQ, 1280x720, 640x480, 320x240 (mogućnost izbora) (1280X720 HQ su postavke za snimanje video zapisa visokog kvaliteta.)
- Vrsta datoteke za video zapis : MP4 (H.264)
- Broj kadrova u sekundi : 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS (mogućnost izbora)
- Brzina prikazivanja kadrova može da se izabere kada se izabere sledeća veličina slike.
1280x720HQ, 1280x720, 640x480: 30FPS, 15FPS mogućnost izbora
320x240: 60FPS, 30FPS, 15FPS mogućnost izbora
- Ako vreme snimanja traje duže od 20 minuta, snimanje će se zaustaviti, a video zapis zatim sačuvati.

Snimanje HD video zapisa

Možete da snimate HD (High Definition - Visoka rezolucija) video zapise. (1280X720 HQ, 30 fps) H.264 (MPEG4.AVC) je standard za digitalni video kodek. On podržava video zapise visokog kvaliteta, a male veličine datoteke.

1. Izaberite režim Film pomoću dugmeta za izbor MODE. (str.21)
2. Pritisnite dugme MENU da biste podesili rezoluciju na [1280 X 720 HQ].
3. Pritisnite dugme okidača da biste snimili video zapis u trajanju dostupnog vremena snimanja.



- Šta je H.264 (MPEG4 part10/AVC)?

Sa visokom stopom kompenzacije i malom veličinom datoteke, predstavlja standardni digitalni video kodek. Podržava funkcije snimanja u visokoj rezoluciji.

Pokretanje režima snimanja

Snimanje video zapisa bez zvuka

Video zapis možete snimiti bez zvuka.

Koraci od 1-3 su isti kao za režim VIDEO ZAPIS.

4. Pritisnite dugme Meni.
5. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Video zapis] pa pritisnite dugme Nadesno.
6. Izaberite meni [Glas] pritiskom na dugme Nagore / nadole pa pritisnite dugme OK.
7. Izaberite meni [Isključeno] pritiskom na dugme Nalevo / nadesno.
8. Pritisnite dugme OK. Možete snimati video zapis bez zvuka.

※ Dodatne informacije potražite na str.54.



Pauziranje tokom snimanja video zapisa (uzastopno snimanje)

Ovaj fotoaparat omogućava da privremeno zaustavite snimanje tokom neželjenih scena, tokom snimanja video zapisa. Upotrebom ove funkcije možete da snimate svoje omiljene scene u video zapis, bez potrebe da kreirate više video zapisa.

■ Upotreba uzastopnog snimanja


Koraci 1-2 su isti kao i za režim VIDEO ZAPIS.

3. Pritisnite dugme okidača i video zapis će biti sniman onoliko dugo koliko to dozvoljava raspoloživo vreme snimanja. (najviše 20 minuta) Video zapisi će nastaviti da se snimaju i nakon puštanja dugmeta okidača.
4. Pritisnite dugme OK da biste pauzirali snimanje.
5. Ponovo pritisnite dugme OK da biste nastavili snimanje.
6. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.




O čemu treba voditi računa pri snimanju slika

- Pritiskanje dugmeta okidača do pola.
Blago pritisnite dugme okidača da biste potvrdili fokus i punjenje baterija za blic. Pritisnite dugme okidača do kraja da biste fotografisali.



[Blago pritisnite dugme okidača]



[Pritisnite dugme okidača]

- Kapacitet raspoložive memorije može da varira u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.
- Kada je blic isključen, a u uslovima slabe osvetljenosti izabran je režim spore sinhronizacije ili DUAL IS, a fotoaparat se pomera, na LCD ekranu se može pojaviti znak upozorenja. U takvoj situaciji koristite stativ, postavite fotoaparat na čvrstu površinu ili promenite režim u snimanje s blicom.
- Fotografisanje nasuprot svetlu : Ne preporučuje se fotografisanje kada je fotoaparat okrenut direktno ka suncu. Na taj način možete dobiti tamne slike. Da biste fotografisali nasuprot svetlu koristite scenski režim [Backlight] (Pozadinsko svetlo) (pogledajte stranicu 24), blic sa popunjavanjem senki (pogledajte stranicu 35), merenje u tački (pogledajte stranicu 48), kompenzaciju ekspozicije (pogledajte stranicu 41) ili ACB (pogledajte stranicu 51).

- Izbegavajte zaklanjanje objektivu ili blica kada snimate sliku.
- Kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
- Pod određenim okolnostima sistem za automatsko fokusiranje neće raditi kako je očekivano.
 - Kada fotografišete subjekat sa slabim kontrastom.
 - Ako je subjekat jako reflektivan ili sjajan.
 - Ako se subjekat kreće velikom brzinom.
 - Kada postoji jako reflektovano svetlo ili kada je pozadina jako svetla.
 - Kada subjekat ima samo horizontalne linije ili kada je subjekat veoma uzak (kao na primer štap ili koplje za zastave).
 - Kada je okruženje tamno.


Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata

Funkcija režima snimanja može se podesiti pomoću dugmadi na fotoaparatu.

Dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Koristi se za uključivanje / isključivanje fotoaparata.


Ako tokom zadatog vremena nema aktivnosti, fotoaparat će se automatski isključiti kako bi se produžio radni vek baterija. Dodatne informacije u vezi sa funkcijom automatskog isključivanja potražite na stranici 63.

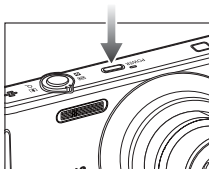

Dugme OKIDAČA

Koristi se za snimanje fotografija ili snimanje video zapisa u režimu Snimanje.

- U režimu VIDEO ZAPIS
Pritiskom na dugme okidača do kraja započinje proces snimanja video zapisa. Pritisnite dugme okidača jedanput i video zapis će se snimati onoliko dugo koliko to dopušta raspoloživi prostor u memoriji. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.

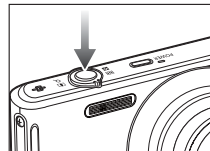


- U režimu FOTOGRAFIJA
Pritiskom na dugme okidača do pola aktivira se automatski fokus koji proverava stanje blica. Pritiskom na dugme okidača da kraja možete da snimate i sačuvate fotografiju. Ako ste izabrali snimanje sa glasovnim zapisom, snimanje će početi nakon što fotoaparat završi sa čuvanjem podataka o fotografiji.

Pametno dugme

Pametno dugme na gornjoj strani fotoaparata možete da koristite da biste izabrali ispravan pametni režim.


※ Dodatne informacije potražite na str.55.

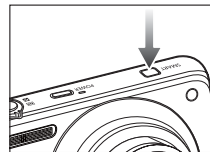

Ručica zuma W/T (Široki/Tele)

Kada se ne prikazuje prozor menija, ova ručica se koristi za kontroisanje optičkog ili digitalnog zuma.

Ovaj fotoaparat ima funkciju 5X optičkog zuma i 5X digitalnog zuma. Ako koristite oba, imaćete mogućnost ukupnog zuma sa odnosom uvećanja 25X.

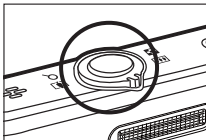

■ TELE zum


Optički zum TELE : Pomerite ručicu zuma W/T nadesno da biste približili subjekat.

Digitalni zum TELE : Pomerite još jednom ručicu zuma W/T nadesno u režimu zuma 5x da biste omogućili digitalni zum (softverski tele). Prestanite da pomerate ručicu zuma W/T da biste zaustavili funkciju digitalnog zuma (tele). U režimu digitalnog zuma 5x digitalni zum je onemogućen čak i ako pomerate ručicu zuma W/T.



■ ŠIROKI zum

ŠIROKI optički zum : Pomerite ručicu zuma W/T nalevo u režimu optičkog zuma da biste videli udaljene subjekte. Nastavite da pomerate ručicu zuma W/T nalevo da biste onemogućili optički zum.

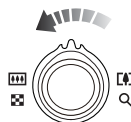

ŠIROKI digitalni zum : Pomerite ručicu zuma W/T nalevo u režimu digitalnog zuma da biste omogućili digitalni zum (softverski široki). Prestanite da pomerate ručicu zuma W/T da biste zaustavili funkciju digitalnog zuma. Nastavite da pomerate ručicu zuma W/T nalevo dok je digitalni zum onemogućen da biste onemogućili optički zum (optički tele).



Ručica zuma W/T (Široki/Tele)



- Za slike snimljene pomoću digitalnog zuma možda će biti potrebno nešto više vremena da ih fotoaparati obradi. Ostavite dovoljno vremena za ovo.
- Možda ćete primetiti smanjenje kvaliteta slike pri upotrebi digitalnog zuma.
- Da biste videli jasniju sliku digitalnim zumom, pritisnite dugme okidača do pola kada je optički zum u krajnjem položaju, a zatim ponovo pomerite ručicu zuma W/T nadesno.
- Digitalni zum nije moguće aktivirati u nekim režimima scena (Najlepši snimak, Noć, Portret, Deca, Izbliza, Tekst, Vatromet), u režimu video zapisa, režimu Pametni automatski niti u režimu Pametni video zapis.
- Vodite računa da ne dodirujete objektiv rukama, kako biste izbegli snimanje nejasnih fotografija i eventualno prouzrokovali kvar na fotoaparatu. Ako je slika tamna, isključite pa ponovo uključite fotoaparati da biste izmenili položaj objektiva.
- Vodite računa da ne pritisnete objektiv jer ovo može izazvati kvar na fotoaparatu.
- Kada je fotoaparati uključen, vodite računa da ne dodirujete pokretne delove objektiva na fotoaparatu jer ovo može usloviti da nastala fotografija bude tamna i nejasna.
- Pazite da ne dodirnete objektiv dok upravljate ručicom zuma W/T.

Dugme Info (DISP) / nagore

Kada je prikazan meni, dugme Nagore funkcioniše kao dugme za smer. U režimima snimanja i reprodukcije, pritiskom na ovo dugme biće prikazane informacije o slici.




[Filming screen]
(Prikaz snimanja video zapisa)



[Information screen]
(Ekran sa informacijama)

Dugme Makro () / nadole

Kada je prikazan meni, dugme Nadole funkcioniše kao dugme za smer. Kada meni nije prikazan, možete koristiti dugme MAKRO () / NADOLE za snimanje makro slika. Opseg udaljenosti je prikazan ispod. Pritisnite dugme Makro dok se na LCD ekranu ne pojavi indikator makro režima.



[Auto Focus]
(Automatski fokus)







[Macro ()]
(Makro)



[Auto Macro ()]
(Automatski makro)

■ Vrste režima fokusa i opsega fokusa (Š: Široko, T: Tele)
(jedinica: cm)

Režim	Program ()	
Vrsta fokusa	Makro ()	Normalno
Opseg fokusa	Š: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	Š: 80 ~ beskonačno T: 80 ~ beskonačno

















Režim	DUAL IS ()	
Vrsta fokusa	Automatski makro ()	Normalno
Opseg fokusa	Š: 10 ~ beskonačno T: 50 ~ beskonačno	Š: 80 ~ beskonačno T: 80 ~ beskonačno



- Kada je izabran makro režim, posebno vodite računa da izbegnete podrhtavanje fotoaparata.
- Kada snimate sliku na 40 cm (široki zum) ili 50 cm (tele zum) u režimu Makro, izaberite režim BEZ BLICA.

Dugme Makro () / nadole

- Dostupni metodi fokusiranja, prema režimu snimanja
(o: Moгуć izbor, ∞ Beskonačni opseg fokusa)

Režim	Automatski makro	Makro	Normalno
		0	0
	0		
		0	0
Režim	SCENA		
	Automatski makro	Makro	Normalno
	0		
	0		
			0
			0
			0
			0
		0	
	0		
			0
			0
			0
			∞
			0

Zaključavanje fokusa

Da biste fokusirali na objekat koji se nalazi u centru slike, koristite funkciju zaključavanje fokusa.

■ Upotreba zaključavanja fokusa

1. Uverite se da je subjekat u centru okvira automatskog fokusa.
2. Pritisnite dugme OKIDAČA do pola. Kada zasvetli zeleni okvir automatskog fokusa, to znači da je fotoaparat fokusirao na subjekat. Pazite da ne pritisnete dugme OKIDAČA do kraja kako biste izbegli snimanje neželjene slike.
3. Držeći dugme OKIDAČA pritisnuto do pola pomerajte fotoaparat da biste ponovo kadrirali sliku prema želji, a zatim pritisnite dugme OKIDAČA do kraja da biste snimili sliku. Ako prst sklonite sa dugmeta OKIDAČ, funkcija zaključavanja fokusa biće poništena.



1. Slika koja će biti snimljena.




2. Pritisnite dugme OKIDAČA do pola i fokusirajte na objekat.



3. Ponovo kadrirajte sliku i do kraja pritisnite dugme OKIDAČA.

Dugme Blic () / nalevo

Kada je na LCD ekranu prikazan meni, pritiskom na dugme NALEVO pokazivač će preći na karticu nalevo. Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, dugme NALEVO funkcioniše kao dugme BLIC ().



[Izbor automatskog režima blica]

■ Izbor režima blica

1. Izaberite željeni režim snimanja, osim režima [Movie] (Video zapis). (str.21)
2. Pritisnite dugme Blic sve dok se na LCD ekranu ne pojavi željeni indikator režima blica.
3. Indikator režma blica biće prikazan na LCD ekranu. Koristite ispravnu postavku blica za dato okruženje.

■ Domet blica

(jedinica: m)



ISO	Normalno		Makro		Automatski makro	
	ŠIROKO	TELE	ŠIROKO	TELE	ŠIROKO	TELE
AUTOMATSKO	0.8~3.5	0.8~2.1	0.2~0.8	0.5~0.8	0.2~3.5	0.5~2.1




- Ako pritisnete dugme okidača nakon izbora režima blica, prvo okidanje blica služi za proveru uslova snimanja (domet blica i snaga blica). Nemojte pomerati fotoaparata sve dok blic ne okine drugi put.
- Česta upotreba blica smanjiće radni vek baterija.
- Pod normalnim radnim uslovima vreme punjenja blica uobičajeno je do 4 sekundi. Ako je baterija slaba, vreme punjenja biće duže.
- Blic fotoaparata ne radi u režimu [Movie] (Video zapis) i u nekim scenskim režimima.
- Snimajte fotografije unutar dometa blica.
- Kvalitet slike nije garantovan ako je subjekat previše blizu ili je visoko reflektivan.
- Kada sa blicom snimate fotografiju u uslovima slabog osvetljenja, na snimljenoj fotografiji može doći do pojave belih mrlja. Mrlje su izazvane odbijanjem svetlosti blica od atmosferske prašine.

Dugme Blic () / nalevo

■ Indikator režima blica

Ikona	Režim blica	Opis
	Automatski blic	Ako su objekat ili pozadina tamni, blic fotoaparata će raditi automatski.
	Automatski i uklanjanje efekta crvenih očiju	Ako su subjekat ili pozadina tamni, blic fotoaparata će raditi automatski i smanjiće efekat crvenih očiju pomoću funkcije za uklanjanje efekta crvenih očiju.
	Blic u režimu za popunjavanje senki	Blic okida bez obzira na dostupno osvetljenje. Jačina blica će biti automatski kontrolisana tako da odgovara uobičajenim uslovima.
	Spora sinhronizacija	Blic radi sa malom brzinom otvaranja blende kako bi ostvario uravnoteženu i ispravnu ekspoziciju. U uslovima slabog osvetljenja, na LCD ekranu biće prikazan indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata ().
	Uklanjanje efekta crvenih očiju	Nakon prepoznavanja snimka sa efektom "crvenih očiju", ovaj režim će automatski ublažiti taj efekat.
	Bez blica	Blic ne okida. Izaberite ovaj režim kada snimate fotografije na mestima ili u situacijama u kojima je upotreba blica zabranjena. Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja, na LCD ekranu će biti prikazan indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata ().



- Ikona Pametni automatski blic () prikazaće se u režimu [Pametani automatski].


■ Dostupni režimi blica, prema režimu snimanja

(o: Moguć izbor)

Režim						
	o	o	o	o	o	o
						o
						o
Režim	SCENA					
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

Dugme Samookidanje () / nadesno


Kada je na LCD ekranu prikazan meni, pritiskom na dugme Nadesno pokazivač se pomera na karticu nadesno.

Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, dugme NADESNO funkcioniše kao dugme Samookidač (). Ova funkcija se koristi kada fotograf želi da i on bude na slici.



- Ako tokom rada samookidača koristite dugme Samookidač, funkcija samookidanja biće poništena.
- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
- U režimu Video zapis, radiće samo samookidač od 10 SEK.





■ Izbor samookidanja

1. Izaberite režim Snimanje sa izuzetkom režima Snimanje glasa. (str.21)
2. Pritiskajte dugme SAMOOKIDAČ / NADESNO () sve dok se na LCD ekranu ne prikaže indikator željenog režima. Ikona samookidanja za 10 sekundi, 2 sekunde, dvostrukog samookidanja ili tajmera pokreta prikazaće se na LCD ekranu.
3. Kada pritisnete dugme OKIDAČ, slika će biti snimljena nakon isteka određenog vremena.



[Izbor samookidanja nakon 10 SEK]

■ Indikator režima samookidanja

Ikona	Režim	Opis
	Samookidanje za 10 SEK.	Pritisak na dugme omogućice interval od 10 sekundi pre nego što slika bude snimljena.
	Samookidanje za 2 SEK.	Pritisak na dugme omogućice interval od 2 sekunde pre nego što slika bude snimljena.
	Dvostruko samookidanje	Slika će biti snimljena nakon približno 10 sekundi, a 2 sekunde kasnije biće snimljena druga slika. Kada se koristi blic, samookidanje od 2 sekunde može biti odloženo za više od 2 sekunde u zavisnosti od vremena punjenja blica.
	Tajmer pokreta	Fotoaparat prepoznaje pomeranje subjekta 6 sekundi nakon pritiskanja dugmeta okidača, a slika će biti snimljena kada se kretanje zaustavi.

Dugme Samookidanje (📷) / nadesno

■ Tajmer pokreta

Kretanje	Ikona i lampica samookidanja
Pritiskanje dugmeta okidača nakon podešavanja samookidanja	Treperenje (interval od 1 sekunde)
Prepoznavanje pomeranja subjekta	Treperenje (interval 0,25 sekundi)
Nije prepoznato kretanje	Uključeno i slika je snimljena nakon 2 sekunde

■ Tok Tajmera pokreta je sledeći. (ne podrazumeva režim Video zapis)

Izbor Tajmera pokreta → Pritisak na dugme okidača → Potvrđivanje kompozicije (u okviru 6 sek.)^{*1} → Pokretanje prepoznavanja (zamahnite jako rukama)^{*2} → Zaustavljanje prepoznavanja (ne pomerajte se) → Snimanje fotografije (nakon 2 sec.)

*1: Fotoaparat prepoznaje pomeranje objekta 6 sekundi nakon pritiskanja dugmeta okidača, zato potvrdite kompoziciju do 6 sekundi.

*2: Naglašeno pomerajte telo ili ruke.



U sledećim slučajema tajmer pokreta ne funkcioniše.


- Žižna daljina je veća od 3 m.
- Ekspozicija je previše svetla ili tamna.
- U uslovima pozadinskog osvetljenja.
- Pomeranje je zanemarljivo.
- Pomeranje se prepoznaje preko centralnog dela (50%) senzora gde je pomeranje prepoznato.
- Ako fotoaparat ne primeti pomeranje za 30 sekundi ili ako ne prepozna mirovanje nakon prepoznavanja kretanja.

Opseg prepoznavanja za tajmer za snimanje pokreta



Dugme MENI

- Kada pritisnete dugme MENI, na LCD ekranu će biti prikazan meni u vezi sa svakim režimom fotoaparata. Ponovni pritisak na dugme vratiće LCD na početni prikaz.
- Ekran sa menijem je dostupan u režimima [Smart Auto] (Pametan automatski), [Program] (Program), [DUAL IS] (DUAL IS), [Movie] (Video zapis) i [Smart Movie] (Pametni video zapis), ali nije dostupan sa funkcijom zvučnog zapisa.

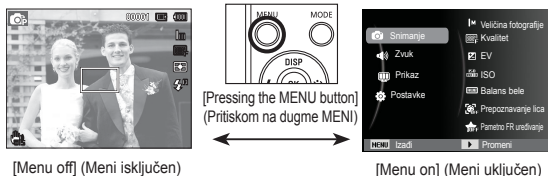















Dugme OK

- Kada je meni prikazan na LCD ekranu, ovo dugme se koristi za pomeranje pokazivača kroz podmenije ili za potvrđivanje izbora.



Snimanje ()

Upotrebite meni koji omogućava funkcije ili Fn dugme da biste prikazali dole navedene menije:

Režim	Meni	Dostupni režim	Stranica
 (Snimanje)	Velikina fotografije / Velikina video zapisa		str.40
	Kvalitet / Brzina prikazivanja kadrova		str.40
	EV		str.41
	ISO		str.41
	Balans bele		str.42
	Prepoznavanje lica		str.43
	Pametno FR uređivanje		str.46
	Nijansa lica		str.47
	Doterivanje lica		
	Oblast za fokusiranje		str.47
	Merenje		str.48
	Birač stila fotografija		str.48
	Pametni filter		str.49
	Podešavanje slike		str.50
	ACB		str.51

Snimanje (📷)


Režim	Meni	Dostupni režim	Stranica
📷 (Snimanje)	Snimanje	📷 📷	str.51
	OIS	📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷	str.52
	Glas	📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷 📷	str.52
	Dugačka ekspozicija	🌙	str.25

Kako uključivati funkcije pomoću dugmeta MENI


1. Pritisnite dugme MENI u dostupnom režimu.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Snimanje], a zatim pritisnite dugme Nadesno/OK.



Dugme
Nadesno/OK

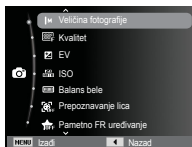


3. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

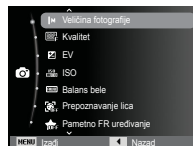

Dugme
Nagore / nadole



4. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.

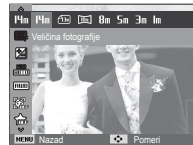

Dugme
Nalevo / nadesno



Za otvaranje menija koji omogućavaju brže korišćenje najčešćih funkcija koristite dugme Fn na poledini fotoaparata.


Snimanje (📷)


Veličina fotografije / Veličina video zapisa

Veličinu fotografije / video zapisa možete da izaberete u skladu sa načinom primene.


(jedinica: pikseli)

Režim za fotografije							
Ikona	14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
Veličina	4320X 3240	4272X 2848	4272X 2403	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

Režim za video zapis				
Ikona		1280	640	320
Veličina	1280X720HQ	1280X720	640X480	320X240

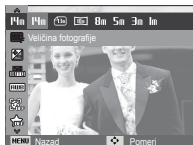

[STILL IMAGE mode]
(Režim FOTOGRAFIJA)

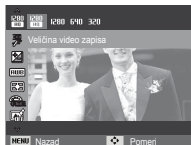

[MOVIE CLIP mode]
(Režim VIDEO ZAPIS)




- Što je rezolucija veća, broj snimaka će biti manji zbog toga što slike visoke rezolucije zauzimaju više memorije.


Kvalitet / brzina snimanja kadrova

Možete da izaberete odgovarajući odnos kompresije u skladu sa načinom na koji će se snimljena slika koristiti. Što je odnos kompresije veći, kvalitet slike će biti manji.

Režim	Režim FOTOGRAFIJA			Režim VIDEO ZAPIS		
Ikona				60 F	30 F	15 F
Podmeni	Super Fine	Fine	Normalno	60 FPS	30 FPS	15 FPS
Format datoteke	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

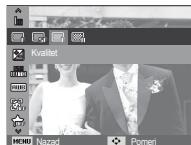

[STILL IMAGE mode]
(Režim FOTOGRAFIJA)

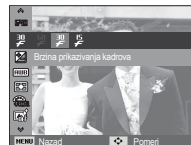

[MOVIE CLIP mode]
(Režim VIDEO ZAPIS)



- Ovaj format datoteke usklađen je sa sistemom DCF (Design rule for Camera File).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je standard za komprimovanje slika razvijen od strane Joint Photographic Experts Group. Ovaj tip komprimovanja najčešće se koristi za fotografije i grafiku zbog efikasnosti.

Snimanje (📷)

Kompenzacija ekspozicije

Ovaj fotoaparat automatski podešava ekspoziciju u skladu sa uslovima ambijentalnog osvetljenja. Vrednost ekspozicije možete da izaberete i pomoću menija [EV].

■ Kompenzacija ekspozicije

1. Kliknite na dugme Nagore/nadole u meniju Okidanje da biste izabrali [EV] (📷).
2. Pomoću dugmeta NALEVO ili NADESNO izaberite željeni faktor kompenzacije ekspozicije.
3. Pritisnite dugme OK. Vrednost koju ste postavili biće sačuvana, a režim za podešavanje kompenzacije ekspozicije će se zatvoriti. Ako promenite vrednost ekspozicije, sa leve strane LCD ekrana prikazaće se indikator ekspozicije (📷).



- ※ Negativna vrednost kompenzacije ekspozicije smanjuje ekspoziciju. Imajte u vidu to da pozitivna vrednost kompenzacije ekspozicije povećava ekspoziciju, pa prikaz na LCD ekranu može da izgleda belo ili može da dođe do pogoršanja kvaliteta fotografija.

ISO

Prilikom fotografisanja možete da izaberete ISO osetljivost. ISO vrednost ukazuje na brzinu ili na osetljivost fotoaparata na svetlo.

[Automatski] : osetljivost fotoaparata se automatski menja pomoću promenljivih vrednosti poput vrednosti osvetljenja ili osvetljenosti subjekta.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200]

: povećavanjem ISO osetljivosti možete da povećate brzinu okidanja uz održavanje istog nivoa osvetljenja. Međutim, jako osvetljenje može da utiče na zasićenost boja na slici. Što je ISO vrednost veća, veća je osetljivost fotoaparata na svetlo, pa se stoga povećava njegov kapacitet za snimanje u uslovima slabog osvetljenja. Međutim novi šum na slici se takođe povećava sa povećanjem ISO vrednosti pa slika može da izgleda zrnasto.




- ※ Ako je uključena opcija [Snimanje pokreta], ISO osetljivost će biti postavljena na Auto.
- ※ Opcija [ISO] dostupna je samo u režimima [Program].

Snimanje ()

Balans bele

Kontrola balansa bele omogućava vam da podešavate boje kako bi izgledale prirodnije.

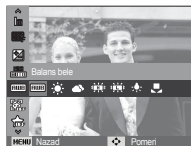


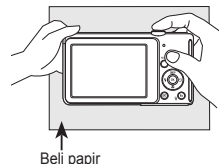
Režim	Ikona	Opis
Automatski balans bele		Fotoaparatus automatski bira odgovarajuće postavke balansa bele u zavisnosti od uslova osvetljenja.
Dnevno svetlo		Za fotografisanje napolju.
Oblačno		Za fotografisanje po oblačnom vremenu.
Fluorescentno_H		Za fotografisanje pod trosmernim fluorescentnim osvetljenjem koje imitira dnevnu svetlost.
Fluorescentno_L		Fotografisanje pod belim fluorescentnim osvetljenjem.
Volfram		Za fotografisanje pod volframskim osvetljenjem (standardne sijalice).
Prilagođeno		Omogućava korisniku da podesi balans bele u skladu sa uslovima za fotografisanje.

* Različiti uslovi osvetljenja mogu da izazovu pojavu preovlađivanja boja na slikama.

■ Upotreba prilagođenog balansa bele

Postavke balansa bele mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od okruženja za fotografisanje. Pomoću opcije za prilagođeni balans bele možete da izaberete postavku balansa bele koja najviše odgovara trenutnom okruženju.

1. Izaberite meni **PRILAGOĐENO** () u okviru menija Balans bele pa ispred fotoaparata postavite list belog papira, tako da prikaz na LCD ekranu bude potpuno beo.




2. Dugme **OK** : služi za izbor prethodne prilagođene vrednosti balansa bele.
Dugme okidača : služi za čuvanje nove postavke balansa bele.
- Sledeći put kada budete fotografisali biće primenjena prilagođena vrednost balansa bele.
- Korisnički podešena vrednost balansa bele ostaće aktivna dok ne bude zamenjena novom.

Snimanje (📷)

Pepoznavanje lica

Ako koristite opcije za prepoznavanje lica, vaš fotoaparat može da prepozna ljudsko lice. Prilikom fokusiranja na ljudsko lice podešava se i njegova osvetljenost. Pomoću režima za autoportret, prepoznavanje osmeha ili prepoznavanje treptanja možete da snimate i prirodan izraz lica.

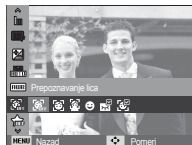

■ Normalno

Ovaj režim služi za automatsko prepoznavanje položaja lica subjekta i podešavanje fokusa i ekspozicije na osnovu toga. Izaberite ovaj režim ako želite brzo i jednostavno da snimate lice.

※ Mogućnost izbora režima: Program, DUAL IS, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

1. Veličina i položaj okvira za automatsko fokusiranje automatski se postavlja u odnosu na lice subjekta.



2. Pritisnite dugme okidača do pola. Okvir za fokusiranje će pozeleneti nakon aktiviranja fokusa.



3. Pritisnite dugme okidača do kraja da biste fotografisali.



- Ova funkcija omogućava prepoznavanje do 10 osoba.
- Kada fotoaparat prepozna više osoba odjednom fokusiraće na najbližu osobu.
- Digitalni zum nije aktivan u ovom režimu.
- Kada fotoaparat prepozna lice, oko njega će biti prikazan beli okvir za fokusiranje, a oko preostalih lica biće prikazani sivi okviri za fokusiranje. Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali lice i beli okvir za fokusiranje će pozeleneti.
- Ova funkcija neće ispravno raditi u nekim uslovima.
 - kada osoba nosi naočare za sunce ili kada je deo lica pokriven;
 - kada osoba čije lice želite da snimate ne gleda u fotoaparat;
 - fotoaparat ne prepoznaje lica u uslovima prevelike ili premale osvetljenosti;
 - kada je udaljenost između fotoaparata i subjekta prevelika.
- Maksimalna udaljenost za prepoznavanje lica je 2.5 m (široko).
- Što je subjekat bliži fotoaparatu, to će prepoznavanje biti brže.
- U režimima [Beauty Shot] (Najlepši snimak), [Portrait] (Portret), i [Children] (Deca) postavka funkcije [Face Detection] (Prepoznavanje lica) postavlja se na podrazumevanu vrednost.

Snimanje ()

■ Autoportret

Ako slikate sami sebe, automatski se prepoznaje vaše lice radi bržeg i jednostavnijeg snimanja autoportreta.

※ Mogućnost izbora režima: Program, DUAL IS, Najlepši snimak, Portret, Plaža i sneg

1. Da biste fotografisali sami sebe, objektiv fotoaparata okrenite ka licu. Fotoaparat će automatski prepoznati lice i oglosiće se zvučnim signalom.
2. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



- Prilikom postavljanja lica u centar kadra fotoaparat će neprestano ispuštati sve brži zvuk za razliku od zvukova koje ispušta kada lice nije u centru.

■ Prepoznavanje osmeha

※ Mogućnost izbora režima: Program, DUAL IS, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

Fotoaparat automatski fotografiše prepoznavanjem lica subjekta iako niste pritisnuli dugme okidača. Ako pritisnete dugme okidača, slika će biti snimljena na uobičajen način. Kada fotografišete pomoću funkcije za prepoznavanje osmeha, lakše ćete to obaviti ako subjekat pokazuje zube ili se stalno osmehuje.



■ Prepoznavanje treptanja

※ Mogućnost izbora režima: Program, Portret, Deca, Plaža i sneg

Ako su oči subjekta zatvorene kada pritisnete dugme okidača, fotoaparat će napraviti dva uzastopna snimka, a zatim će sačuvati obe slike. Fotoaparat će napraviti samo jedan snimak ako su oči subjekta otvorene kada pritisnete dugme okidača.



- Prepoznavanje osmeha ili treptanja možda neće biti moguće u sledećim situacijama:
 - Ako subjekat nosi naočare za sunce.
 - Ako subjekat nije okrenut direktno ka fotoaparatu.
 - Ako je svetlo u okruženju previše svetlo ili previše tamno za prepoznavanje lica.
 - Kada je fotoaparat dosta udaljen od subjekta. (Narandžasti okvir za fokusiranje)
 - Ako postoji previše svetao odblesak svetla ili pozadinsko svetlo.

Snimanje (📷)



■ Pametno prepoznavanje lica

※ Mogućnost izbora režima: Program, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

Fotoaparat automatski registruje lica osoba koje često fotografirate. Ova funkcija automatski daje prioritet fokusa tim licima kao i omiljenim licima. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica.



Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.

-  : Označavanje omiljenih lica
(Za registrovanje omiljenih lica, pogledajte stranicu 46).
-  : Označavanje lica koja fotoaparat automatski registruje.



- Može da dođe do prepoznavanja iste osobe kao neke druge i obrnuto u zavisnosti od toga da li nosi naočare, osvetljenosti, potpune promene položaja ili izraza lica.
- U slučaju registrovanja novog lica kada već postoji 12 registrovanih lica, novo lice će zameniti 12. lice sa najmanjim prioritetom.
- Moguće je registrovati do 10 osobe u sceni.
- Kategorizovanje slika je dostupno u režimu za reprodukciju u skladu sa prioritetom lica (str.70).
- Čak i ako je lice prepoznato, ono možda neće biti kategorizovano u pametnom albumu u skladu sa prioritetom.

Snimanje (📷)

Pametno FR uređivanje


Pre snimanja možete da registrujete najčešće snimana lica ili da uredite listu registrovanih lica. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica.



■ Moja zvezda

Možete da registrujete omiljena lica kako biste postavili prioritet fokusa i ekspozicije na njih.

1. Poravnajte lice subjekta sa ovalnom linijom vodiljom i pritisnite dugme [Zatvarač] da biste registrovali lice
 - Ukoliko lice subjekta nije poravnato sa ovalnom linijom vodiljom, neće se prikazati beli okvir.
 - Možete da fotografišete lice subjekta direktno спреда, sleva, zdesna, odozgo ili odozdo.
 - Prilikom registrovanja lica fotografišete jednu po jednu osobu.
2. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali lice nakon snimanja.
3. Pritisnite dugme MENU kada se prikaže lista registrovanih lica.
 - Omiljena lica će na listi lica imati znak (★).

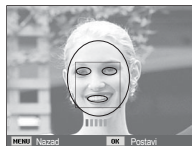

- Možete da registrujete najviše 8 omiljenih lica.
- Opcija blica će biti postavljena na Off (Isključeno).
- Ako dvaput registrujete isto lice, možete da izbrisete jedno iz liste lica.


■ Lista lica

Možete da promenite rang omiljenih lica, a možete i da ih izbrisete.

1. Pritisnite dugme Fn.



2. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

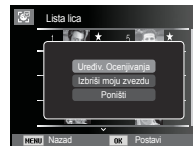

[Uredi: Ocenjivanje] : Promenite ocene ljudi registrovanih kao Moja zvezda.


[Izbriši moju zvezdu] : Izbrišite ljude iz Moje zvezde.

Snimanje ()

Nijansa lica

Ovaj meni omogućava kontrolisanje nijanse kože na slikama snimljenim u režimu Najlepši snimak. Što je nivo veći, nijansa kože će biti svetlija.


1. Izaberite [Face Tone] (Nijansa lica) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Izaberite željenu nijansu lica pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

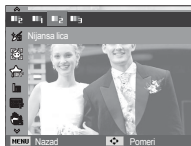

Doterivanje lica


Ovaj meni omogućava vam da učinite da koža izgleda čisto i prelepo pre nego što napravite snimak u režimu Najlepši snimak. Što viši nivo izaberete, efektivnija će biti kontrola.

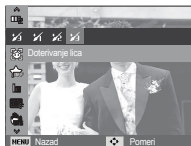


1. Izaberite [Face Retouch] (Doterivanje lica) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Izaberite željeni način doterivanja lica pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



Tip automatskog fokusa

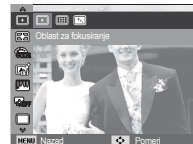Možete da izaberete odgovarajuću oblast za fokusiranje u skladu sa uslovima za fotografisanje.



- [AF u centru] () : fokusiraće se u pravougaonoj oblasti na sredini LCD ekrana
- [Višestruki AF] () : fotoaparat će izabrati sve dostupne AF tačke od 9 dostupnih.
- [Af sa prać.] () : Fokus se pomera sa pokretima subjekta.

※ Nakon što fotoaparat bude fokusirao subjekat okvir za automatsko fokusiranje će postati zelen. Ako fotoaparat ne bude mogao da fokusira subjekat, okvir za automatsko fokusiranje će postati crven.

Snimanje (📷)

Merenje

Ako ne možete da pronađete odgovarajuću vrednost ekspozicije, možete da promenite metod merenja da biste dobili svetlije slike.

[Višestruko] (📷) :

ekspozicija će se izračunavati na osnovu prosečne vrednosti dostupnog svetla u kadru. Međutim, izračunavanje će biti naklonjenije sredini kadra. Ova postavka je pogodna za opštu upotrebu.



[U tački] (📍) :

svetlo će se meriti samo u pravougaonoj oblasti na sredini LCD ekrana. Ova postavka je pogodna za situacije kada je subjekat u sredini kadra dobro eksponiran, bez obzira na pozadinsko osvetljenje.


[U centru] (📍) :

ekspozicija će se izračunavati na osnovu prosečnih vrednosti dostupne svetlosti u kadru. Međutim, izračunavanje će biti naklonjenije sredini kadra. Ova postavka je pogodna za snimanje malih objekata poput cveća ili insekata.

※ Ako se subjekat ne nalazi u sredini oblasti za fokusiranje, nemojte da koristite merenje u tački pošto to može da dovede do pogrešnog izračunavanja ekspozicije. U tom slučaju bolje je koristiti kompenzaciju ekspozicije.

Birač stila fotografija

Slici možete da dodajete razne efekte bez upotrebe softvera za obradu slika.

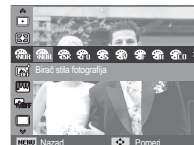

1. Izaberite željeni birač stila fotografije pritiskom na dugme Nalevo/ nadesno, a zatim na dugme OK.

2. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

Režim stila	Ikona	Opis
Normalno	📷	Ne primenjuje se nijedan efekat.
Skica	🎨	Biće primenjen stil skice.
Protiv zamagljivanja	🌫️	Biće pimenjen stil isticanja.
Umekšano	🌿	Primanjuje se stil Umekšano.
Živo	🌳	Primenjuje se stil Živo.
Šuma	🌲	Primenjuje se stil Šuma.
Retro	📷	Primenjuje se stil Sepija.
Hladno	🧊	Primenjuje se stil Hladno.
Smireno	🌸	Primenjuje se stil Smireno.
Klasično	📷	Primenjuje se efekat Crno-belo.
Negativ	📷	Primenjuje se efekat Negativ.
Prilagođeno RGB	📷	Definišite RGB nijansu za sopstveni stil fotografije.

Snimanje (📷)

- Prilagođeno RGB: možete da menjate vrednosti C (Crvena), Z (Zelena) i P (Plava) za sliku.




- dugme Nagore/nadole: služi za izbor vrednosti C, Z, P
- dugme Nalevo/nadesno: služi za promenu vrednosti



- Kada postavite stil fotografije, nije moguće prepoznavanje lica.
- Ako je izabrana postavka pomoću birača stila fotografija, funkcija Podešavanje slike nije dostupna.

Pametni filter

Primenite različite efekte pametnog sočiva kako biste kreirali jedinstvene slike.

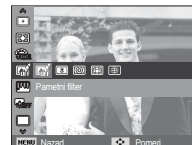

1. Izaberite željeni Pametni filter tako što ćete pritisnuti dugme Nalevo/nadesno, a zatim dugme OK.
2. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

Pametni filter	Ikona	Opis
Normalno		Bez efekta
Minijatura		Zahvaljujući ovoj opciji, fotografija neke stvarne lokacije ili objekta izgledaće poput fotografije minijaturnog modela. Usled zamučivanja određenih delova fotografije, činiće se da je scena daleko manja.
Vinjetiranje		Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta.
Riblje oko 1		Izobličavanje objekata koji se nalaze na malom rastojanju u cilju simuliranja vizuelnog efekta objektivna „riblje oko“.
Riblje oko 2		Zacrnjivanje ivica kadra i izobličavanje objekata u cilju simuliranja efekta objektivna „riblje oko“.



- Kada tokom snimanja video zapisa primenite efekat pametnog filtera, rezolucija video zapisa automatski će biti prebačena na (640x320) ili manju.
- Ako koristite ovu funkciju, ne možete da podešavate opcije za stil fotografije i prilagođavanje.


Snimanje (📷)

Podešavanje slike

■ Kontrast


Možete da promenite kontrast slike.

1. Izaberite [Kontrast] pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite kontrast pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

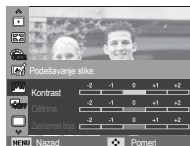

■ Oštrina

Možete da podesite oštrinu slike pre fotografisanja. Efekat oštine nije moguće proveriti na LCD ekranu pre fotografisanja pošto se ta funkcija primenjuje tek nakon čuvanja snimljene slike u memoriju.

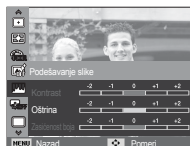


1. Izaberite [Oštrina] pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite oštrinu pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

■ Zasićenost boja

Možete da promenite zasićenost boja na slici.

1. Izaberite [Zasićenost boja] pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite zasićenost boja pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

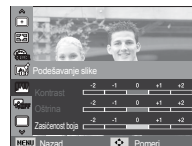


- Kada je aktivirana funkcija Podešavanje slike, funkcija birača stila fotografija nije dostupna.
- Kada je aktivirana opcija Podešavanje slike, režim Prepoznavanje lica nije dostupan.

Snimanje ()

ACB

Ova funkcija automatski podešava kontrast prilikom fotografisanja u okruženju sa velikim razlikama u ekspoziciji, na primer, kada postoji pozadinsko svetlo ili kontrast. Ova funkcija automatski podešava osvetljenost i omogućava dobijanje jasnog snimka subjekta.

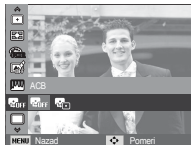

- [ACB] podmeniji: [Isključeno], [Uključeno]

※ Prilikom upotrebe režima [Program], funkcija ACB će biti aktivna.



Režim snimanja

Možete da izaberete uzastopni režim snimanja, jedna, snimanje u pokretu, i AEB (Auto Exposure Bracketing - Automatsko određivanje opsega ekspozicije).

[Jedna] ()

: snima se samo jedna slika.

[Uzastopno] ()

: slike će se snimati uzastopno dok ne pustite dugme okidača.

[Snimanje pokreta] ()

: na ovaj način se snima 6 slika u sekundi kada pritisnete i zadržite dugme okidača. Nakon završetka uzastopnog snimanja slike se čuvaju i reprodukuju na LCD ekranu na poledini. Maksimalan broj snimaka je 30, a veličina slike fiksno je postavljena na VGA.

[AEB] ()

: snimanje tri slike uzastopno sa različitim vrednostima ekspozicije: standardna ekspozicija (0,0 EV), kratka ekspozicija (-1/2 EV) i dugačka ekspozicija (+1/2 EV).



- Visoka rezolucija i kvalitet slike produžavaju vreme potrebno za čuvanje, a time se smanjuje trajanje u stanju pripravnosti.
- Ako je izabran podmeni [Uzastopno], [Snimanje pokreta] ili [AEB], blic će automatski biti isključen.
- Ako u memoriji ima prostora za manje od 3 slike, režim AEB neće biti dostupan.
- Za snimanje u režimu AEB preporučuje se upotreba stativa pošto je u ovom režimu produženo vreme čuvanja svake datoteke slike pa može da dođe do zamučivanja usled podhrtaavanja fotoaparata.





Snimanje ()

OIS (Optical image Stabilization - Optička stabilizacija slike)

Ova funkcija omogućava poništavanje efekta podrhtavanja fotoaparata prilikom fotografisanja.


- [OIS] podmeniji: [Isključeno], [Uključeno]

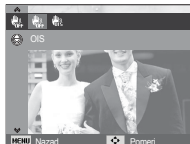

- OIS možda neće ispravno raditi u sledećim slučajevima.
 - Fotografisanje subjekta u pokretu.
 - Fotografisanje na višim vrednostima digitalnog zuma.
 - U slučaju da je intenzitet podrhtavanja toliko visok da ga nije moguće ispraviti.
 - Ako je brzina okidanja premala.
- Ako budete koristili funkciju OIS nakon postavljanja fotoaparata na stativ, vibracije OIS senzora mogu da izazovu zamućivanje fotografija. U ovom slučaju preporučuje se da isključite funkciju OIS.
- Prilikom fotografisanja nakon udarca u fotoaparat može da dođe do zamućivanja slike na LCD ekranu. U ovom slučaju isključite fotoaparat, pa ga ponovo uključite kako bi radio normalno.
- Ako je nivo napunjenosti baterije prenizak (), funkcija OIS neće raditi.
- Ako je brzina snimanja veća od 1 sekund, izabrana je funkcija tajmera ili je nivo napunjenosti baterije nizak, ikona OIS će postati siva, a funkcija OIS neće raditi.

Glasovna beleška

Snimljenim slikama možete da dodajete glasovne beleške. (maks.10 sek.)

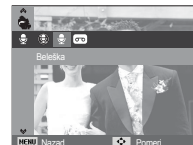


- Pravljenje glasovne beleške je završeno kada se na LCD ekranu prikaže indikator glasovne beleške.
- Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali. Slika će biti uskladištena na memorijsku karticu.
- Glasovna beleška će se snimati deset sekundi od trenutka čuvanja slike. Ako pritisnete dugme okidača tokom snimanja glasovne beleške, zaustavićete ga.



Snimanje (📷)

Glasovni snimak

Moguće je snimati glas u trajanju koje je ograničeno dostupnom količinom memorije (maks. 10 časova).

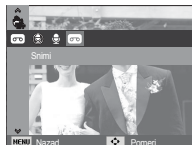

[Voice recording mode]
(Režim za snimanje glasa)

Pritisnite dugme okidača da biste započeli snimanje glasa.

- Pritisnite dugme okidača jednom i započne snimanje glasa u trajanju koje je ograničeno dostupnom količinom memorije (maks.10 časova). Vreme snimanja biće prikazano na LCD ekranu. Snimanje glasa će se nastaviti čak i ako pustite dugme okidača.

- Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.

- Tip datoteke : *.wav

■ Pauziranje snimanja glasa

Ova funkcija vam omogućava da svoje omiljene glasovne zapise snimate u datoteku glasovnog snimka bez potrebe za kreiranjem više datoteka glasovnih snimaka.



[Voice recording mode]
(Režim za snimanje glasa)

1. Pritisnite dugme OK da biste pauzirali snimanje.
2. Ponovo pritisnite dugme OK da biste nastavili snimanje.
3. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.




- Optimalno rastojanje za snimanje zvuka je 25 cm između vas i fotoaparata (mikrofona).
- Ako isključite fotoaparat dok je pauzirano snimanje glasa, ono će biti otkazano.
- Ako tokom snimanja video zapisa budete koristili zum, možda ćete snimiti i zvuk zumiranja.

Snimanje ()

Snimanje video zapisa bez zvuka

Možete da snimate video zapis bez zvuka.

Izaberite [Isključeno] u meniju [Glas] u režimu snimanja video zapisa. Ikona () će se prikazati na LCD ekranu. Pritisnite dugme okidača da biste započeli snimanje video zapisa bez glasa koje će biti ograničeno dostupnom količinom memorije.



Podešavanje snimanja video zapisa

Možete da podesite željeni režim za snimanje glasa u režimu Video zapis.

- [Glas] podmeniji

[Isključeno] : Snimate video zapis bez zvuka.

[Uključeno] : Snimate video zapis sa zvukom.

[Zumiranje bez zvuka]
: snimanje video zapisa bez zvuka tokom zumiranja.



Pametni režim

■ Pametni režim

Pametni režim omogućava korisnicima jednostavno snimanje fotografija bez podešavanja nekih od komplikovanih dostupnih funkcija. Čak i početnici mogu brzo da nauče kako da ga koriste.




[Smart Auto mode]
(Pametni automatski režim)




[Smart Movie Clip mode]
(Režim Pametni video zapis)

- Možete da koristite Pametno dugme sa gornje strane fotoaparata da biste pokrenuli Pametni režim.

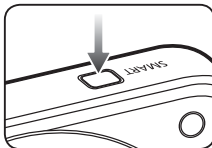





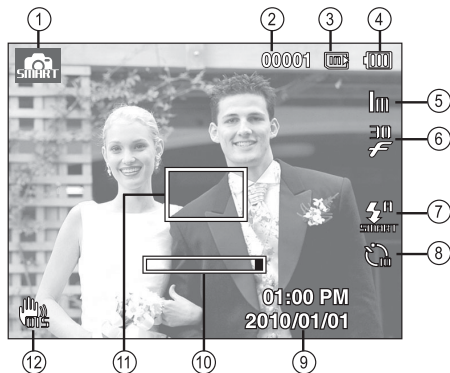



Prikaz Pametnog režima

- LCD ekran prikazuje informacije o trenutnom podešavanju Pametnog režima.



[Image & Full Status] (Status slika i popunjeno)

Prikaz Pametnog režima

Br.	Opis	Ikone	Stranica
1	Režim snimanja		str.55
2	Preostali broj dostupnih snimaka	00001	str.17
	Preostalo vreme	00:00:00	
3	Ikona memorijske kartice / ikona unutrašnje memorije		-
4	Baterija		str.15
5	Veličina fotografije / Veličina video zapisa	14m 13m 10m 8m 5m 3m 1m / 1200 1280 640 320	str.40
6	Brzina prikazivanja kadrova	60 30 15 	str.40
7	Blic		str.35
8	Samoodikdanje		str.36
9	Datum / Vreme	2010/01/01 01:00 PM	str.62
10	Ručica za Optički zum		str.30
11	Okvir automatskog fokusa		str.47
12	OIS		str.52



- Opcija [Brzina prikazivanja kadrova] dostupna je samo u režimima [Pametni video zapis].

Pokretanje Pametnog režima


Izbor režim

- Izbor režima pomoću Pametnog dugmeta

Pametno dugme na gornjoj strani fotoaparata možete da koristite da biste izabrali ispravan pametni režim.




[Režim Program]



[Pametni automatski režim]



[Režim za video zapis]



[Režim Pametni video zapis]

Pokretanje Pametnog režima

Kako koristiti Pametni automatski režim ()

- Fotoaparati automatski bira odgovarajuće postavke na osnovu tipa scene. Ovaj režim je dobar ako niste upoznati sa postavkama fotoaparata za različite scene.

1. Izaberite režim Pametni automatski tako što ćete pritisnuti dugme MODE ili Smart.
2. Fotoaparati automatski bira scenu. Odgovarajuća ikona režima prikazaće se u gornjem levom uglu ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



Dodatne informacije potražite na str.21.

Kako koristiti režim Pametni video zapis ()

- Ovaj režim omogućava korisnicima jednostavno snimanje video zapisa bez podešavanja bilo koje od dostupnih naprednih funkcija.

1. Pomoću Pametnog dugmeta izaberite režim Pametni video zapis.
2. Usmerite fotoaparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite jedanput dugme okidača i video zapis će biti sniman onoliko dugo koliko to dopušta raspoloživo vreme snimanja. Video zapisi biće snimani i kada je otpušteno dugme okidača. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.



Svaka scena se prepoznaje u sledećim uslovima;

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| [Landscape] (Pejzaž) | () | : prilikom snimanja napolju |
| [Sunset Sky] (Zalazak sunca) | () | : Prikazuje se prilikom snimanja zalaska sunca |
| [Blue Sky] (Vedro nebo) | () | : Prikazuje se prilikom snimanja vedrog neba |
| [Natural Green] (Prirodna zelena) | () | : Prikazuje se prilikom snimanja oblasti obraslih šumom |

Meni za zvuk

U ovom režimu možete da podešavate postavke za zvuk. Meni za podešavanje možete da koristite u svim režimima fotoaparata osim u režimu za snimanje glasa.

■ Stavke označene sa * predstavljaju podrazumevane postavke.

※ Meniji mogu da se promene bez prethodne najave.

Zvuk ()

Jačina zvuka

Možete da izaberete jačinu za zvuk pri pokretanju, zvuk okidača, zvučni signal i zvuk za automatsko fokusiranje.


- Podmeni [Jačina zvuka] : [Isključeno],
[Nisko],
[Srednje]*,
[Visoko]



Zvuk pri pokretanju

Možete da izaberete zvuk koji će se oglasiti svaki put pri uključivanju fotoaparata.

- Zvuk pri pokretanju: [Isključeno]*,
[1], [2], [3]

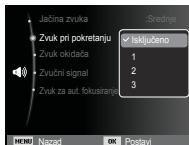

Zvuk okidača

Možete da izaberete zvuk okidača.

- Zvuk okidača : [Isključeno], [1]*, [2], [3]



Zvučni signal

Ako zvuk postavite na UKLJUČENO, prilikom pritiskanja dugmadi na fotoaparatu oglašavaće se zvučni signal koji vas obaveštava o statusu fotoaparata.

- Podmeni [Zvučni signal] : [Isključeno],
[1]*, [2], [3]




Zvuk ()

Zvuk za automatsko fokusiranje

Ako uključite zvuk za automatsko fokusiranje, on će se aktivirati kada dugme okidača pritisnete do pola kako bi vas obavestio o statusu fotoaparata.

- Podmeni [Zvuk za aut. fokusiranje] :
[Isključeno], [Uključeno]*

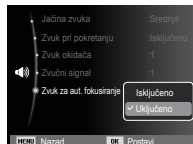

Meni za podešavanje


U ovom režimu možete da podešavate osnovne postavke. Meni za podešavanje možete da koristite u svim režimima fotoaparata osim u režimu za snimanje glasa.

- Stavke označene sa * predstavljaju podrazumevane postavke.
- ※ Meniji mogu da se promene bez prethodne najave.

Prikaz ()

Jezik


Možete da izaberete jezik za prikaz na LCD monitoru. Postavka jezika biće sačuvana čak i ako izvadite bateriju i ponovo je vratite.

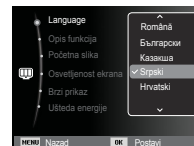

Opis funkcija

Možete da izaberete da li želite da se opis funkcije prikazuje u prozoru u režimu za snimanje.

- Podmeni Opis funkcija
[Isključeno] : nije moguće aktivirati funkciju opisa funkcija.
- [Uključeno]* : prikazuje se ime i opis opcije.

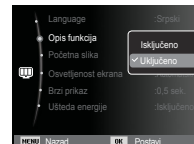

Prikaz ()

Slika pri pokretanju

Možete da izaberete sliku koja će se prikazivati na LCD ekranu svaki put pri uključivanju fotoaparata.


- Podmeniji : [Isključeno]*, [Logotip], [Slika korisnika]
- Za sliku pri pokretanju možete da upotrebite sačuvanu sliku pomoću opcije [Početna slika] u meniju [Promeni veličinu] u režimu za reprodukciju.
- Sliku pri pokretanju neće biti moguće izbrisati pomoću opcije [Izbrši] niti pomoću menija [Format].
- Korisničke slike moguće je brisati pomoću menija [Resetuj].



Brzi prikaz

Ako omogućite brzi prikaz pre fotografisanja, na LCD ekranu ćete moći da vidite sliku koju ste upravo snimili u trajanju koje je podešeno u postavkama za [Brzi prikaz]. Ova funkcija dostupna je samo za fotografije.


- Podmeniji
[Isključeno] : Nije moguće aktivirati funkciju brzog prikaza.
[0,5 sek.]*, [1 sek.], [3 sek.]
: Snimljena slika se prikazuje tokom izabranog perioda.

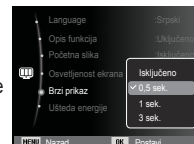

Osvetljenost ekrana

Možete da podesite osvetljenost LCD ekrana.

- Podmeniji: [Automatski]*, [Tamno], [Normalno], [Svetlo]

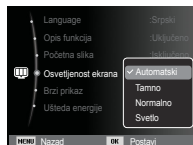

ČUVANJE ekrana

Ako uključite funkciju [Ušteda energije] i ne budete rukovali fotoaparatom tokom postavljenog perioda, LCD ekran će se automatski isključiti.

- Podmeniji
[Isključeno]* : LCD ekran neće biti isključen.
[Uključeno] : Ako ne budete rukovali fotoaparatom tokom navedenog perioda (približno 30 SEK.), on će automatski preći u stanje mirovanja (statusna lampica će treptati).



※ Možete da podesite meni [Ušteda energije] u režimu za reprodukciju.

Postavke (⚙️)


Formatiranje memorijske kartice

Ovo se koristi za formatiranje memorije. Ako izaberete opciju [Format] za memoriju, biće izbrisane sve slike, što podrazumeva i one koje su zaštićene. Obavezno prebacite važne slike na računar pre nego što budete formatirali memoriju.

- Podmeniji

[Da] : Prikazaće se prozor za potvrdu izbora. Izaberite opciju [Da]. Prikazaće se poruka [Formatiranje] i memorija će biti formatirana. Ako FORMATIRANJE pokrenete u režimu za reprodukciju, prikazaće se poruka [Formatiranje je završeno].

[Ne]* : Memorija neće biti formatirana.

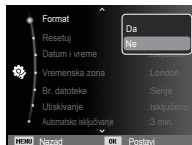

Pokretanje

Sve postavke menija i funkcija fotoaparata biće vraćene na podrazumevane vrednosti. Međutim, vrednosti za DATUM / VREME, JEZIK i VIDEO IZLAZ neće biti promenjene.

- Podmeniji

[Da] : Prikazaće se prozor za potvrdu izbora. Izaberite [Da] da biste sve postavke vratili na podrazumevane vrednosti.

[Ne]* : Postavke neće biti vraćene na podrazumevane vrednosti.



■ Funkciju [Format] obavezno pokrenite za sledeće tipove memorijskih kartica.


- nova memorijska kartica ili memorijska kartica koja nije formatirana;
- memorijska kartica koja sadrži datoteke koje ovaj fotoaparat ne može da prepozna ili datoteke koje su snimljene pomoću drugog fotoaparata.
- memorijsku karticu uvek formatirajte pomoću fotoaparata. Ako ubacite memorijsku karticu koja je formatirana pomoću drugog fotoaparata, čitača memorijskih kartica ili računara, prikazaće se poruka [Greška sa karticom].

Postavke (⚙)

Podešavanje datuma / vremena / tipa datuma

Možete da promenite datum i vreme koji će se prikazivati na snimljenim slikama, kao i da podesite tip datuma. Postavka [Vremenska zona] omogućava prikazivanje lokalnog datuma i vremena na LCD ekranu prilikom interkontinentalnih putovanja.

- Tip datuma: [gggg/mm/dd], [mm/dd/gggg], [dd/mm/gggg], [Isključeno]*

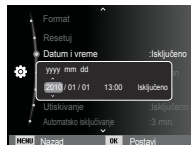

Vremenska zona

■ Dostupni gradovi:


London, Kejp Verde, Srednji Atlantik, Buenos Aires, Sao Paulo, Njufaundlend, Karakas, La Paz, Nju Jork, Majami, Čikago, Dalas, Denver, Feniks, Los Anđeles, San Francisko, Aljaska, Honolulu, Havaji, Samoa, Midvej, Velington, Oklend, Okotsk, Guam, Sidnej, Darvin Adelaide, Seul, Tokijo, Peking, Hong Kong, Bankok, Džakarta, Jangon, Almati, Katmandu, Mumbaj, Nju Delhi, Taškent, Kabul, Abu Dabi, Teheran, Moskva, Atina, Helsinki, Rim, Pariz, Berlin



Ime datoteke

Ova funkcija korisnicima omogućava da izaberu format za imenovanje.

[Resetuj] : nakon aktiviranja funkcije za resetovanje sledeće ime datoteke će početi od 0001 čak i u slučaju formatiranja, brisanja svog sadržaja ili ubacivanja nove memorijske kartice.

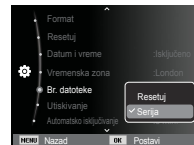

[Serijski]* : nove datoteke se imenuju pomoću brojeva koji se naslavljaju na prethodnu sekvencu, čak i nakon ubacivanja nove memorijske kartice, nakon formatiranja ili nakon brisanja svih slika.

- Prva fascikla na memorijskoj kartici ima ime 100PHOTO, a prvo ime datoteke je SAM_0001.
- Imena datoteka dodeljuju se sekvencijalno od SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Imena fascikli dodeljuju se sekvencijalno od 100 do 999, kao u sledećem primeru: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Maksimalan broj datoteka u fascikli je 9999.
- Datoteke koje se nalaze na memorijskoj kartici u skladu su sa formatom, DCF (Design rule for Camera File). Ako promenite ime datoteke slike, možda neće biti moguće prikazati sliku.

※ DST: letnje računanje vremena

Postavke (⚙)

Lepljenje datuma snimanja


Postoji opcija koja omogućava prikazivanje DATUMA / VREMENA na fotografijama.

- Podmeniji

[Isključeno]* : DATUM i VREME se neće prikazivati na slikama.

[Datum] : na slikama će se prikazivati samo DATUM.

[Datum i vreme] : na slikama će se prikazivati DATUM i VREME.

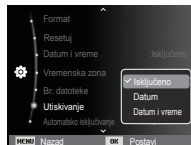

- ※ Datum i vreme se prikazuju u donjem desnom uglu slike.
- ※ Funkcija lepljenja primenjuje se samo na fotografije.
- ※ Datum sa slike možda neće biti ispravno odštampan u zavisnosti od proizvođača štampača i režima štampe.


Automatsko isključivanje

Ova funkcija služi za isključivanje fotoaparata nakon zadatog vremena kako bi se sprečilo nepotrebno trošenje baterije.

- Podmeniji

[Isključeno] : funkcija isključivanja neće biti aktivna.

[1 min.], [3 min.]*, [5 min.], [10 min.] : fotoaparat će se automatski isključiti ako se ne koristi duže od navedenog perioda.

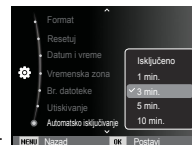

- Postavka funkcije za isključivanje biće sačuvana čak i nakon zamene baterije.
- Imajte u vidu to da funkcija za automatsko isključivanje neće raditi ako se fotoaparat nalazi u režimu PC / štampač, ako je u toku projekcija slajdova, reprodukcija glasovnog zapisa ili video zapisa.

Postavke (⚙)


Izbor tipa video izlaza

Standard za izlazni video signal može da bude NTSC ili PAL. Izbor standarda za izlaz trebalo bi da obavite u skladu sa tipom uređaja (monitor, televizor itd.) sa kojim ćete povezati fotoaparata. PAL režim podržava samo BDGHI.

- Povezivanje sa spoljnim monitorom
Kada je fotoaparata povezan sa spoljašnjim ekranom, fotografije i meniji na LCD ekranu biće vidljivi na spoljašnjem ekranu.



- NTSC : SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Meksiko.
- PAL : Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Nemačka, Velika Britanija., Holandija, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Norveška.
- Kada televizor koristite kao spoljni monitor, na njemu ćete morati da izaberete spoljni ili AV kanal.
- Na spoljnom monitoru može da dođe do pojavljivanja digitalnog šuma, ali to nije kvar.
- Ako se slika ne nalazi u centru ekrana, centrirajte je pomoću komandi na televizoru.
- Kada je fotoaparata povezan na spoljni monitor neki delovi slike možda neće biti prikazani.
- Kada je fotoaparata povezan na spoljni monitor, meni će biti vidljiv na spoljnom monitoru, a funkcije menija su iste kao one prikazane na LCD ekranu fotoaparata.

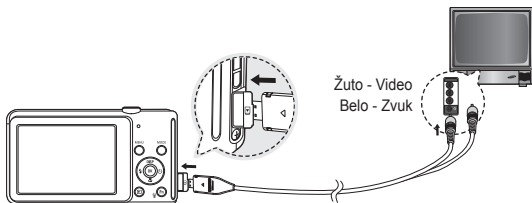

Postavke (⚙)

Lampica za automatsko fokusiranje

Možete da uključite/isključite AF lampicu.

- Podmeniji

[Isključeno] : AF lampica se neće uključivati u uslovima loše osvetljenosti.

[Uključeno]* : AF lampica će se uključivati u uslovima loše osvetljenosti.



Podešavanje USB veze

Ako niste uspjeli automatski da povežete fotoaparat sa računarom ili štampačem putem USB kablova, možete ručno da izaberete postavku [Računar ili [Štampač].

-[USB] podmeniji:

[Računar]* : postavljanje u režim veze sa računarom ako nije moguće automatski prepoznati povezani spoljni uređaj.

[Štampač] : postavljanje u režim veze sa štampačem ako nije moguće automatski prepoznati povezani spoljni uređaj.

[Izaberite režim] : Izaberite USB režim koji će se koristiti kada povežete fotoaparat sa nekim drugim uređajem.




PC softver

Podesite da se program Intelli-studio automatski pokrene kada povežete fotoaparat i računar.

- Podmeni [PC softver] : [Isključeno], [Uključeno]*




Pokretanje režima reprodukcije

Uključite fotoaparat i izaberite režim Reprodukcijski pritiskom na dugme režima reprodukcije (). Fotoaparat sada može da reprodukuje slike sačuvane u memoriji.

Ako je memorijska kartica ubačena u fotoaparat, sve funkcije fotoaparata primenjuju se samo na memorijsku karticu.

Ako memorijska kartica nije ubačena u fotoaparat, sve funkcije fotoaparata primenjuju se samo na unutrašnju memoriju.

Reprodukcija fotografija

1. Izaberite režim REPRODUKCIJA pritiskom na dugme režima za reprodukciju ().




2. Na LCD ekranu prikazana je poslednja slika sačuvana u memoriji.



3. Izaberite sliku koju želite da prikazete pritiskom na dugme Nalevo / nadesno.

※ Pritisnite i držite dugme Nalevo ili Nadesno da biste brzo reprodukovali slike.

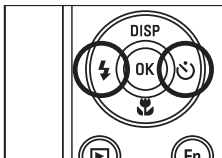


Reprodukcija video zapisa

1. Izaberite snimljeni video zapis koji želite da reprodukujete pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali datoteku sa video zapisom.



- Da biste pauzirali datoteku sa video zapisom tokom njene reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
- Ponovni pritisak na dugme OK izazvaće ponovno pokretanje datoteke sa video zapisom.
- Da biste se pomerali unazad kroz video zapis dok se on reprodukuje, pritisnite dugme Nalevo. Za brzo pomeranje unapred, pritisnite dugme Nadesno.
- Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, pritisnite dugme OK, a zatim pritisnite dugme Nalevo ili Nadesno.

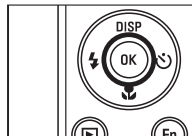

Pokretanje režima reprodukcije

Funkcija snimanja iz video zapisa

Možete da snimate fotografiju iz video zapisa.

■ Kako da snimate sliku iz video zapisa


1. Pritisnite dugme OK tokom reprodukcije video zapisa. Zatim pritisnite dugme Nadole.
2. Pauziran video zapis je sačuvan u datoteci sa novim imenom.

※ Sačuvan video zapis je iste veličine kao i originalni video zapis (1280x720HQ, 1280x720, 640x480, 320x240).

※ Kada pritisnete dugme Nadole na početku video zapisa, prvi kadar video zapisa biće sačuvan kao fotografija.




[Paused]
(Pauzirano)

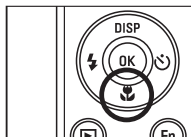

[Press the down button]
(Pritisnite dugme Nadole)

Reprodukcija snimljenog glasa

1. Izaberite glasovni snimak koji želite da reprodukujete pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali datoteku sa glasovnim zapisom.
 - Da biste pauzirali datoteku sa glasovnim zapisom tokom reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
 - Da biste nastavili reprodukciju datoteke sa glasovnim zapisom, pritisnite dugme OK.
 - Da biste se vratili unazad u datoteci sa glasovnim zapisom, tokom reprodukcije, pritisnite dugme Nalevo. Za brzo pomeranje unapred kroz datoteku sa tonskim zapisom, pritisnite dugme Nadesno.
 - Da biste zaustavili reprodukciju glasovnog podsetnika, pritisnite dugme Nadole.

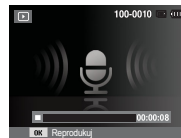

Pokretanje režima reprodukcije


Reprodukcija glasovnih beleški

1. Izaberite fotografiju koja ima glasovnu belešku.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali glasovnu belešku.
 - Da biste pauzirali glasovnu belešku tokom reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
 - Da biste nastavili reprodukciju glasovne beleške, pritisnite dugme OK.



Indikator LCD ekrana

LCD ekran prikazuje informacije o snimanju za prikazanu sliku.

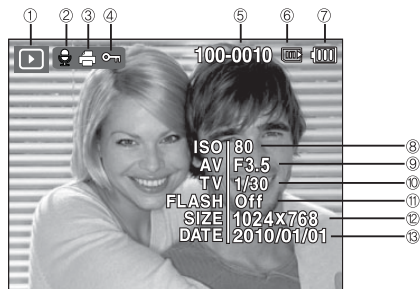


Br.	Opis	Ikona	Strana
1	Režim reprodukcije		str.66
2	Glasovna beleška		str.85
3	DPOF		str.86
4	Zaštiti		str.83
5	Ime fascikle i Ime datoteke	100-0010	str.62
6	Indikator memorijske kartice		-
7	Baterija		str.15
8	ISO	80~3200	str.41
9	Otvor blende	F3.5 ~ F5.9	str.25
10	Brzina okidanja	8 ~ 1/2,000	
11	Blic	On/Off	str.34
12	Veličina slike	4320X3240 ~ 320X240	str.40
13	Datum snimanja	2010/01/01	str.62

Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata

U režimu Reprodukcija možete koristiti dugmad na fotoaparatu da biste podešavali funkcije režima Reprodukcija.

Dugme režima Reprodukcija

- Ako fotoaparat uključite pritiskom na dugme za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, možete jednom pritisnuti dugme Reprodukcija da biste prešli u režim Reprodukcija, a ponovnim pritiskom prelazite u režim Snimanje.
- Možete uključiti napajanje pomoću dugmeta Reprodukcija. Fotoaparat će se uključiti u režimu reprodukcije. Pritisnite ponovo dugme Reprodukcija da biste isključili fotoaparat.
- Tihi režim: Da biste izabrali Tihi režim držite pritisnuto dugme Reprodukcija duže od 3 sekunde. U Tihom režimu neće biti generisani Radni zvuk, Zvuk efekata, Zvuk pri uključivanju i Zvuk okidača. Da biste poništili Tihi režim, uključite fotoaparat pritiskom na dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

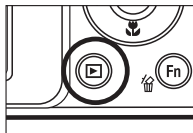

Ručica za sličice ([Znak četvrtine crnog kvadrata]) / uvećanje ([Znak lupine])

Pametni album


Možete prikazati više slika, povećati izabranu sliku, iseći i sačuvati izabrani deo slike.

1. Okrenite ručicu za sličice nalevo dok se prikazuje jedna slika da biste prešli na ekran Pametni album.
2. Pritisnite dugme Nalevo/nadesno da biste izabrali željenu sliku.
3. Okrenite ručicu digitalnog zuma nadesno da biste prešli na ekran sa normalno prikazivanjem.



[Highlighted image]
(Označena slika)

Okrenite ručicu za sličice [Znak četvrtine crnog kvadrata] nalevo.




Okrenite ručicu za digitalni zum (Q) nadesno.




[Smart Album 3-Thumbnail Window]
(Prozor sa 3 sličice u režimu Pametni album)

Ručica za sličice () / uvećanje ()

■ Pretraživanje datoteka ili njihovo brisanje


1. Okrenite ručicu za sličice nalevo na ekranu Pametni album.
2. Svaki put kada okrenete ručicu za sličice nalevo datoteke u određenoj kategoriji se prikazuju na ekranu Pametni album.
3. Izaberite datoteku pomoću dugmeta Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno.
4. Pritisnite dugme Izbrisi () da biste izbrisali izabranu datoteku.



- Ako je pokrenuta funkcija Pametni album ili ako je izabrana kategorija, može da potraje nekoliko sekundi u zavisnosti od količine snimljenih podataka. Međutim, to nije kvar i trebalo bi da sačekate da se ponovo pojavi ekran Pametni album.

■ Filter pametnog albuma

1. Pritisnite dugme MENI u režimu Pametni album.
2. Izbor željene kategorije omogućava vam da kategorizujete pretragu datoteka pomoću dugmeta Nagore/nadole.

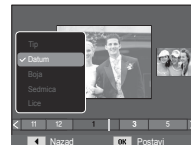

■ Detaljne informacije o svakoj kategoriji

Kategorija	Opis	Format datoteke
Tip	Kategorizacija na osnovu tipa datoteke (npr., slika, video zapis ili glasovni zapis)	Slike, video zapisi, glasovni zapisi
Datum	Kategorizacija na osnovu redosleda datuma snimanja.	
Boja	Kategorizacija na osnovu glavne boje.	
Sedmica	Kategorizacija na osnovu redosleda sedmica snimanja.	
Lice	Kategorizacija na osnovu lica fotografisanih u režimu Prepoznavanje lica.	



- Kategorija [Lice] pojavljuje se samo ako postoje lica koja su fotografisana u režimu Prepoznavanje lica.

Ručica za sličice () / uvećanje ()

■ Uvećanje slike

1. Izaberite sliku koju želite da uvećate, a zatim pomerite ručicu digitalnog zuma nadesno. Izabrana slika će potom biti digitalno uvećana.
2. Različiti delove slike mogu biti prikazani pritiskom na dugme sa 5 funkcija.




3. Pomerite ručicu za sličice nalevo da biste vratili uvećanu sliku na njenu originalnu veličinu.
 - Možete odrediti da li je slika prikazana kao uvećani prikaz tako što ćete proveriti indikator uvećanja slike, koji se nalazi gore levo na LCD ekranu. (Ako slika nije uvećani prikaz, indikator neće biti prikazan.) Takođe, možete proveriti oblast uvećanja.
 - Video zapis i WAV datoteke se ne mogu uvećavati.
 - Ako je slika uvećana, može oći do gubitka kvaliteta.

■ Maksimalno uvećanje u odnosu na veličinu slike

Veličina slike	14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
Maksimalno uvećanje	X13.5	X11.1	X11.1	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2

■ Isecanje : Možete izdvojiti deo slike prema želji i zasebno ga sačuvati.

1. Izaberite sliku koju želite da uvećate i pritisnite dugme za uvećanje. Pritisnite dugme OK i pojaviće se poruka.
2. Izaberite željeni podmeni koristeći dugme Nagore / Nadole i pritisnite dugme OK.

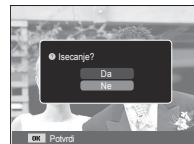


- [Da] : Isečena slika biće snimljena sa novim imenom datoteke i pojaviće se na LCD ekranu.
- [Ne] : Meni za isecanje će nestati.

※ Ako nema dovoljno prostora u memoriji za čuvanje isečenog dela slike, slika ne može biti isečena.

Dugme Info (DISP) / Nagore


Kada je na LCD ekranu prikazan meni, dugme Nagore radi kao dugme za smer. Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, pritiskom na dugme Info na LCD ekranu biće prikazane informacije o slici.

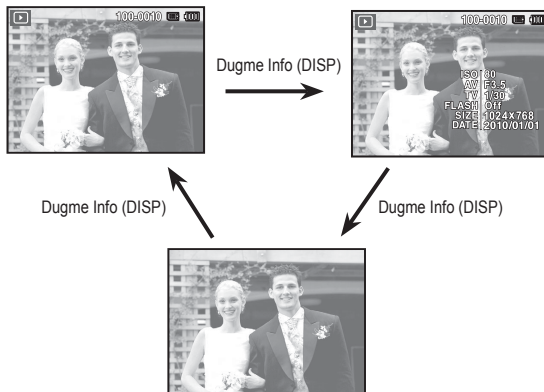

Dugme Reprodukcija i Pauza / OK

U režimu Reprodukcija, dugme Reprodukcija i Pauza / OK radi na sledeći način:

- Kada je na LCD ekranu prikazan meni, dugme OK se koristi za potvrđivanje podataka koji su izmenjeni upotrebom dugmeta sa 5 funkcija.
- Ako se reprodukuje fotografija sa glasovnom beleškom, datoteka sa glasovnim ili video zapisom
 - U režimu Zaustavljanja : Reprodukuje fotografiju sa glasovnom beleškom ili video zapis.
 - Tokom reprodukcije : Privremeno zaustavlja reprodukciju.
 - U režimu Pauza : Nastavlja reprodukciju.

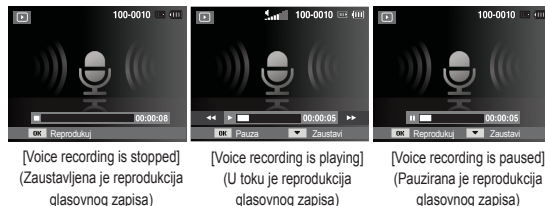


Dugme Nalevo / nadesno / nadole / MENI


Dugmad NALEVO / NADESNO / NADOLE / MENI aktiviraju sledeće.

- Dugme NALEVO : Kada je prikazan meni, dugme NALEVO radi kao dugme za smer. Kada meni nije prikazan, pritisnite dugme NALEVO da biste izabrali predhodnu sliku.
- Dugme NADESNO : Kada je prikazan meni, dugme NADESNO radi kao dugme za smer. Kada nije prikazan meni, pritisnite dugme NADESNO da biste izabrali sledeću sliku.
- Dugme NADOLE : Kada je prikazan meni, dugme NADOLE radi kao dugme za smer.
- Dugme MENI : Kada pritisnete dugme MENI, na LCD ekranu biće prikazan meni režima za reprodukciju. Ponovni pritisak na ovo dugme vratiće LCD ekran na početni prikaz.


Dugme () Izbriši

Ovim brišete fotografije sačuvane u memoriji. Aktiviranjem funkcije Korpa za otpatke (str. 85) omogućavate vraćanje izbrisanih fotografija.

1. Izaberite željenu fotografiju pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, pa pritisnite dugme IZBRIŠI ().

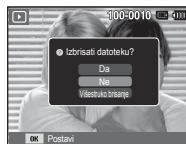


[Single Image]
(Pojedinačna slika)

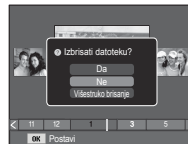

[Thumbnail Image]
(Sličica)

2. Da biste dodali fotografije za brisanje, izaberite meni [Višestruko brisanje].

- Dugme Nalevo/nadesno : Izbor slika
- Dugme OK : potvrda za brisanje
- Dugme Fn : briše sve izabrane slike.

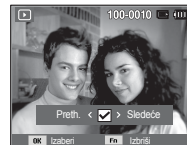





3. Izaberite vrednosti podmenija pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

- Ako je izabrano [Da] : briše sve izabrane slike.
- Ako je izabrano [Ne] : poništava "Izbriši sliku".

Podlašavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana


Funkcije režima REPRODUKCIJA mogu se promeniti korišćenjem LCD ekrana. U režimu REPRODUKCIJA, nakon pritiska na dugme MENI na LCD ekranu se pojavljuje meni. Meniji koje možete podesiti u režimu Reprodukcijsu sledeći. Da biste snimili sliku nakon podešavanja menija za reprodukciju, pritisnite dugme režima REPRODUKCIJA ili dugme okidača.


Kartica menija	Glavni meni	Podmeni		Strana
Izmeni ()	Promeni veličinu	2592X1944	2048X1536	str.76
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1920X1080	Početna slika	
	Rotiraj	Desno 90°	Levo 90°	str.77
		180°	-	
	Birač stila fotografija	Normalno	Skica	str.77
		Protiv zamagljivanja	Umekšano	
		Živo	Šuma	
		Retro	Hladno	
		Smireno	Klasično	
		Negativ	Prilagođeno RGB	
	Pametni filter	Normalno	Minijatura	str.78
		Vinjetiranje	Riblje oko 1	
		Riblje oko 2	-	
	Podešavanje slike	Isključeno	ACB	str.79
		Uređ. ocenjivanja	Doterivanje lica	
		Osvetljenost	Kontrast	
		Zasićenost boja	Dodavanje šuma	
Viš. proj. slajd. ()	Početak	Reprodukcij / Ponovi	-	str.81
	Slike	Sve	Datum	str.81
		Izaberi	-	

Kartica menija	Glavni meni	Podmeni		Sekundarni meni	Strana
Viš. proj. slajd. ()	Interval	1, 3, 5, 10 sek.		-	str.82
	Muzika	Isključeno	Izmaglica	-	str.82
		Kapi	Muza	-	
		Putovanje	Jesen	-	
	Efekat	Isključeno	Smireno	-	str.82
		Sjajno	Opušteno	-	
		Veselo	Slatko	-	
Opcije datoteke ()	Izbriši	Izaberi		-	str.83
		Sve		Da / Ne	
	Zaštiti	Izaberi		-	str.83
		Sve		Otključaj / Zaključaj	
	Uređivanje liste lica	Uređiv. Ocenjivanja		-	str.84
		Izbriši moju zvezdu		-	
	Korpa za otpatke	Isključeno	Uključeno	-	str.85
		Vrati	-	-	
	Glasovna beleška	Isključeno		-	str.85
		Uključeno		-	
	DPOF	Standardno		Izaberi / Sve / Resetuj	str.86 ~ str.87
		Indeks		Da / Ne	
		Veličina		Izaberi / Sve / Resetuj	
	Kopiraj na karticu	Da		-	str.88
		Ne		-	

Podlašavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana

Ovaj meni je dostupan kada je fotoaparat preko USB kabela priključen na štampač koji podržava tehnologiju PictBridge (direktna veza sa fotoaparatom, prodaje se posebno).

Kartica menija	Glavni meni	Podmeni	Sekundarni meni	Strana
	Slike	Jedna fotografija	-	str.90
		Sve slike	-	
	Veličina	Automatski	-	str.90
		Razglednica	-	
		Kartica	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Raspored	Automatski	-	str.90
		Pun	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Indeks	-	


Kartica menija	Glavni meni	Podmeni	Sekundarni meni	Strana
	Tip	Automatski	-	str.90
		Običan	-	
		Foto	-	
		Brza slika	-	
	Kvalitet	Automatski	-	
		Grubo	-	
		Normalno	-	
		Fine	-	
	Datum	Automatski	-	
		Isključeno	-	
		Uključeno	-	
	Naziv datoteke	Automatski	-	
		Isključeno	-	
		Uključeno	-	
	Resetuj	Da	-	str.91
		Ne	-	

※ Meniji su podložni promeni bez predhodnog upozorenja.

Uredi ()


Promeni veličinu





Promena rezolucije (veličine) snimljenih slika. Izaberite [Početna slika] da biste neku sliku sačuvali kao sliku koja se pojavljuje pri pokretanju.





1. Pritisnite dugme režima reprodukcija i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Izmeni da biste izabrali karticu menija [Promeni veličinu] () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.



■ Vrste promene veličine slike (o : mogući izbor)

	5m	3m	1m	
14m	o	o	o	o
8m	o	o	o	o
5m		o	o	o
3m			o	o
1m				o

	 4m	 2m	
 13m	o	o	o


	 4m	 2m	
 10m	o	o	o


- Slika velikih dimenzija se može smanjiti do slike manjih dimenzija, ali ne i obrnuto.
- Samo slikama u JPEG formatu može se promeniti veličina. Datotekama sa video zapisom (AVI) i glasovnim zapisom (WAV) ne može se promeniti veličina.
- Možete promeniti rezoluciju samo onih datoteka koje su komprimovane pomoću formata JPEG 4:2:2.
- Slika kojoj je promenjena veličina imaće nov naziv datoteke. Slika [Početna slika] nije sačuvana na memorijskoj kartici, već samo u unutrašnjoj memoriji.
- Ako je sačuvana nova korisnička slika, jedna od dve korisničke slike biće izbrisana.
- Ako je kapacitet memorije nedovoljan da bi se sačuvala slika promenjene veličine, na LCD ekranu će se pojaviti poruka [Nema prostora u memoriji] i slika promenjene veličine se ne može sačuvati.


Uredi ()


Rotiranje slike


Možete da rotirate sačuvane slike za različite uglove.


1. Pritisnite dugme režima reprodukcija i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Rotiraj] () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.

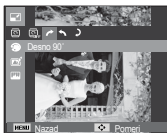


[ : Desno 90°]
: Rotira sliku u smeru
kazaljke na satu

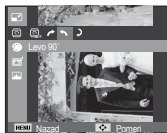

[ : Levo 90°]
: Rotira sliku u smeru suprotnom
od smer kazaljke na satu

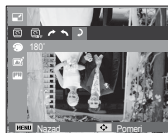


[ : 180°]
: Rotira sliku za 180
stepeni

※ Ako rotiranu sliku prikazujete na LCD ekranu, levo i desno od slike mogu se pojaviti prazni prostori.

Birač stila fotografije

Korišćenjem ove funkcije slikama se mogu dodati različiti efekti.

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Birač stila fotografija] () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.



Režim stila	Ikona	Opis
Normalno		Ne primenjuje se nijedan efekat.
Skica		Biće primenjen stil skice.
Protiv zamagljivanja		Biće primenjen stil isticanja.
Umekšano		Primenjuje se stil Umekšano.
Živo		Primenjuje se stil Živo.
Šuma		Primenjuje se stil Šuma.
Retro		Primenjuje se stil Sepija.
Hladno		Primenjuje se stil Hladno.
Smireno		Primenjuje se stil Smireno.
Klasično		Primenjuje se efekat Crno-belo.
Negativ		Primenjuje se efekat Negativ.
Prilagođeno RGB		Definišite RGB nijansu za sopstveni stil fotografije.

4. Promenjena slika je sačuvana sa novim nazivom datoteke.

Uredi ()

■ Prilagođeno RGB


Možete promeniti R (Crvena), G (Zelena) i B (Plava) vrednosti slike.








- Dugme OK : Izbor / podešavanje Prilagođene boje
- Dugme Nagore / nadole : Izbor R, G, B
- Dugme Nalevo / nadesno: Promena vrednosti

Pametni filter

Primenite različite efekte pametnog sočiva kako biste kreirali jedinstvene slike.


1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme MENU.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Pametni filter] () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.



Pametni filter	Ikona	Opis
Normalno		Bez efekta
Minijatura		Zahvaljujući ovoj opciji, fotografija neke stvarne lokacije ili objekta izgledaće poput fotografije minijaturnog modela. Usled zamućivanja određenih delova fotografije, činiće se da je scena daleko manja.
Vinjetiranje		Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta.
Riblje oko 1		Izobličavanje objekata koji se nalaze na malom rastojanju u cilju simuliranja vizuelnog efekta objektivu „riblje oko“.
Riblje oko 2		Zacrnjivanje ivica kadra i izobličavanje objekata u cilju simuliranja efekta objektivu „riblje oko“.


Uredi ()

Podešavanje slike

1. Pritisnite dugme za reprodukciju i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Podešavanje slike] () i pritisnite dugme OK.

■ ACB


Možete automatski da podesite osvetljenost tamnih područja, izazvanih niskom vrednošću ekspozicije u odnosu na izvor svetla.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Pravljenje nove slike] i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



■ Uklanjanje efekta crvenih očiju


Efekat crvenih očiju može se ukloniti sa snimljene slike.


1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Pravljenje nove slike] i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



■ Doterivanje lica


Možete postići da koža na slici izgleda čisto i lepo.


1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor retuširanja lica.
2. Promenite doterivanje lica pritiskom na dugme Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.

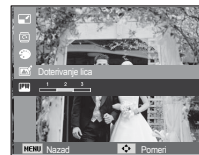

■ Kontrola osvetljenosti

Možete promeniti osvetljenost slike.


1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor osvetljenosti.
2. Promenite osvetljenost pritiskom na dugme Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.

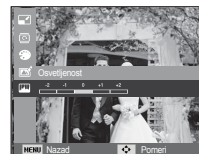

Uredi ()

■ Kontrola kontrasta


Možete da promenite kontrast na slici.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se prikazati traka za izbor kontrasta.
2. Promenite kontrast pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.



■ Efekat šuma


Možete da dodate efekat šuma na fotografiju da biste dobili klasičniji izgled.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Pravljenje nove slike] i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



■ Kontrola zasićenosti boja

Možete da promenite zasićenost boja na slici.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor zasićenja boja.
2. Promenite zasićenost boja pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.



Pokretanje Višestruke projekcije slajdova ()

Slike se mogu prikazivati kontinuirano prema unapred zadatim intervalima. Možete gledati Višestruku projekciju slajdova tako što ćete fotoaparat povezati sa spoljašnjim ekranom.

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme menija.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Viš. proj. slajd.] i pritisnite dugme OK.

Pokretanje višestruke projekcije slajdova

Višestruku projekciju slajdova možete pokrenuti samo u meniju [Početak].

1. Upotrebite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Početak] i pritisnite dugme Nadesno.

2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole.

[Reprodukuj] : Višestruka projekcija slajdova se zatvara nakon jednog ciklusa.

[Ponovi] : Projekcija slajdova se ponavlja dok ne bude poništen.

3. Pritisnite dugme OK i projekcija slajdova će biti pokrenuta.
 - Da biste pauzirali slajd tokom prikazivanja ponovo pritisnite dugme OK.
 - Ponovni pritisak na dugme OK usloviće ponovno pokretanje višestruke projekcije slajdova.
 - Da biste zaustavili prikazivanje višestruke projekcije slajdova, pritisnite dugme OK, a zatim pritisnite dugme Nalevo ili Nadesno.



Izbor fotografija

Možete izabrati sliku da biste je prikazali

1. Upotrebite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Slike] i pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole.

[Sve] : Sve slike sačuvane u memoriji se reprodukuju.

Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

[Datum] : Fotografije snimljene određenog datuma se reprodukuju. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

[Izaberi] : Reprodukuje samo izabrane fotografije. Izabrana fotografija može se sačuvati kao [Izbor 1], [Izbor 2] i [Izbor 3]. Ako sačuvate izabranu sliku pomoću komande [Novi izbor], biće sačuvana kao [Izbor 1]. Ali kada se nova slika sačuva ponovo pomoću opcije [Novi izbor], prethodna fotografija koja je bila sačuvana kao [Izbor 1] biće automatski sačuvana kao [Izbor 2]. Možete promeniti i poništiti fotografije koje su bile sačuvane kao [Izbor 1], [Izbor 2] i [Izbor 3]. Pritisnite dugme Fn da biste sačuvali konfiguraciju.

3. Izaberite [Reprodukuj] ili [Ponovi] u meniju [Početak] da biste započeli višestruku projekciju slajdova.




Pokretanje Višestruke projekcije slajdova ()

Postavljanje intervala reprodukcije

Postavite interval za reprodukciju višestruke projekcije slajdova.

1. Izaberite podmeni [Interval] pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugmad Nagore / nadole da biste izabrali željeni interval.
3. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

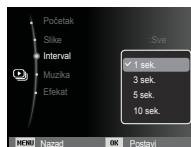


- Vreme učitavanja zavisi od veličine i kvaliteta fotografije.
- Prilikom reprodukcije višestruke projekcije slajdova, prikazuje se samo prvi kadar datoteke video zapisa.
- Tokom prikazivanja višestruke projekcije slajdova, datoteka sa glasovnim zapisom neće biti prikazana.
- Meni za interval funkcioniše samo u meniju [Isključeno].

Postavke pozadinske muzike

Postavljanje muzike za višestruku projekciju slajdova.

1. Izaberite podmeni [Muzika] pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugmad Nagore / nadole da biste izabrali željenu muziku.
3. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

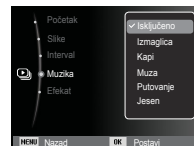

Konfigurisanje efekata za višestruku projekciju slajdova

Mogu se koristiti jedinstveni efekti na ekranu za višestruku projekciju slajdova.

1. Izaberite podmeni [Efekat] pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE i pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugme Nagore / nadole da biste izabrali efekat.
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili postavku.



Opcije datoteke ()

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme menija.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Opcije datoteke].

Brisanje fotografija

Ovim brišete fotografije sačuvane u memoriji. Aktiviranjem funkcije Korpa za otpatke omogućavate vraćanje izbrisanih fotografija.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Izbrisi]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE i pritisnite dugme OK. [Izaberi] : Prikazuje se prozor za izbor fotografije koju želite da izaberete.

- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izaberite fotografiju
- Dugme OK : Izaberite fotografiju za brisanje. (✓ mark)
- Dugme Fn : Pritisnite dugme Fn da biste prikazali poruku o potvrdi. Izaberite meni [Da] i pritisnite dugme OK da biste izbrisali označene fotografije.

[Sve] : Prikazuje prozor za potvrdu. Izaberite meni [Da] i pritisnite dugme OK da biste izbrisali sve nezaštićene fotografije. Ako nema zaštićenih fotografija, sve fotografije će biti izbrisane, a pojaviće se poruka [Nema datoteke slike].

3. Nakon brisanja ekran će se promeniti u ekran režima reprodukcije.



- Od svih datoteka smeštenih u memoriji, nezaštićene datoteke u DCIM podfascikli biće izbrisane. Zapamtite da će ovo trajno izbrisati nezaštićene fotografije. Važne snimke treba sačuvati na računaru pre početka brisanja. Početna fotografija biće sačuvana u unutrašnjoj memoriji fotoaparata (tj. ne na memorijskoj kartici) i neće biti izbrisana čak i ako izbrisate sve datoteke iz memorije.


Zaštita fotografija

Ovo se koristi za zaštitu određenih fotografija kako ne bi bile slučajno izbrisane (Zaključaj). Takođe, ukida zaštitu fotografija koje su prethodno bile zaštićene (Otključaj).

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Zaštiti]. Zatim pritisnite dugme Udesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme OK.

[Izaberi] : Prikazuje se prozor za izbor slike koja će biti zaštićena / nezaštićena.

- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izbor slike
- Dugme OK : Zaštita / Opoziv zaštite slike
- Dugme Fn : Promene će biti sačuvane i meni će nestati.

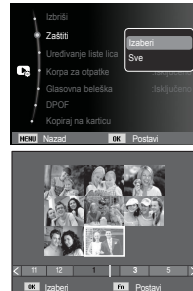

Opcije datoteke ()

[Sve] : Zaštiti / ukini zaštitu za sve sačuvane slike.

- Kada zaštitite neku sliku, ikona zaštite biće prikazana na LCD ekranu. (Nezaštićena slika nema indikator)
- Slika u režimu ZAKLJUČAJ biće zaštićena od funkcije brisanja ili funkcija [Izbriši], ali NEĆE biti zaštićena od funkcije [Format].




Uređivanje liste lica

Portrete je moguće klasifikovati ili izbrisati u pametnom albumu u skladu sa njihovim rangiranjem. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Uređivanje liste lica], a zatim pritisnite dugme Nadesno/OK.
2. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

[Uređiv. Ocenjivanje] : moguće je promeniti rangiranje registrovanih slika.

[Izbriši moju zvezdu] : moguće je izbrisati izabrane slike iz liste.

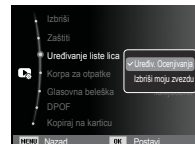


3. Pritisnite dugme MENU da biste prešli u režim za reprodukciju.

Opcije datoteke ()

Korpa za otpatke

Možete da aktivirate funkciju [Korpa za otpatke] ili da vratite fotografije sačuvane u korpi za otpatke. Uključivanjem ove funkcije možete privremeno da sačuvate fotografije do kapaciteta od najviše 27 MB. Takođe, fotografije možete da vratite iz korpe za otpatke.

1. Izaberite meni [Korpa za otpatke] tako što ćete pritisnuti dugme Nagore/nadole, a zatim dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni tako što ćete pritisnuti dugme Nagore/nadole, a zatim dugme OK.

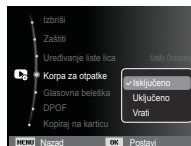

[Isključeno] : ne želite da koristite funkciju Korpa za otpatke.

[Uključeno] : izbrisane fotografije čuvaju se u fascikli Korpa za otpatke.

[Vrati] : možete da vratite izbrisane slike iz fascikle Korpa za otpatke.


3. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali promenjenu postavku.



- Funkcija Korpa za otpatke funkcioniše samo sa fotografijama.
- Kada izbrisate sve datoteke odjednom, one neće biti sačuvane u Korpi za otpatke. Kada se Korpa za otpatke napuni, fotografije se uklanjaju po redosledu od prve izbrisane fotografije.
- Iako ste uključili funkciju Korpa za otpatke, fotografije će i dalje biti sačuvane u njoj.
- Kada formatirate unutrašnju/spoljnu memoriju, sve fotografije iz Korpe za otpatke biće izbrisane.

Glasovna beleška

Možete dodati zvuk sačuvanim fotografijama.

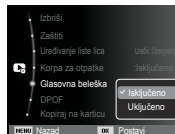

[Voice memo menu]
(Meni glasovne beleške)



[Ready for recording]
(Spremno za snimanje)



[Voice is recording]
(Snimanje glasa u toku)

- Pritisnite dugme okidača da biste snimili glasovni zapis u trajanju od 10 sekundi uz snimljenu fotografiju.
- Da biste zaustavili snimanje, pritisnite dugme okidača.

Opcije datoteke ()

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format - Format rasporeda za digitalno štampanje) omogućava da dodate informacije o štampanju u MISC fasciklu na memorijskoj kartici. Izaberite slike koje će biti štampane kao i potreban broj kopija.
- DPOF indikator biće prikazan na LCD ekranu kada se reprodukuje slika koja sadrži DPOF informacije. Slike mogu potom biti štampane na DPOF štampačima, ili u sve većem broju foto laboratorija.
- Ova funkcija nije dostupna za datoteke koje sadrže video i glasovne zapise.
- Kada je širokougona slika odštampana kao širokougona fotografija, 8% sa leve i desne strane slike možda neće biti odštampano. Kada štamptate sliku proverite da li štampač podržava širokougane slike. Kad sliku štamptate u foto laboratoriji, zahtevajte da slika bude odštampana kao širokougona slika. (Neke foto laboratorije ne podržavaju veličinu za štampanje širokouganih slika.)

■ Standardno

Ova funkcija omogućava da dodate informaciju o broju štampanih kopija na sačuvanu sliku.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.

2. Pritisnite ponovo dugme Nadesno i pojaviće se podmeni [Standardno].

3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

[Izaberi] : Pojaviće se prozor za izbor slike koju treba štampati.


- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno
: Izaberite sliku za štampanje.


- Ručica zuma W/T : Izaberite broj štampanih kopija.

[Sve] : Konfiguriše broj kopija za sve slike izuzev video zapisa i datoteka sa zvukom.

- Dugme Nagore / nadole: Izaberite broj štampanih kopija

[Resetuj] : Poništava postavke za štampanje.

4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili podešavanja. Ako slika sadrži DPOF instrukcije, pojavljuje se DPOF indikator ().

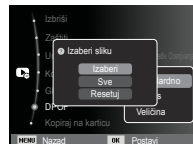

Opcije datoteke ()

■ Indeks

Slike (izuzev datoteka sa video i tonskim zapisom) će biti odštampane kao indeks.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.

2. Izaberite meni [Indeks] i pritisnite ponovo dugme Nadesno. Pojaviće se podmeni.

3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole. Ako je izabrano [Da] : Slika će biti štampana u indeksnom formatu.

Ako je izabrano [Ne] : Poništava postavku štampanja indeksa.

4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili postavku.



■ Veličina pri štampanju

Možete odrediti veličinu pri štampanju kada je slika koju želite da odštampate sačuvana na memorijskoj kartici. Meni [Veličina] je dostupan samo za štampače usaglašene sa standardom DPOF 1.1.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.

2. Izaberite meni [Veličina] i ponovo pritisnite dugme Nadesno. Prikazaće se podmeni.

3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme OK.

[Izaberi] : Prikazuje se prozor za izbor u kome se može promeniti veličina slike pri štampanju.

- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izaberite sliku.

- Ručica zuma W/T : Promenite veličinu za štampanje.

- Dugme Fn : Promene će biti sačuvane i meni će nestati.

[Sve] : Menja za sve sačuvane slike veličinu pri štampanju.

- Dugme Nagore / nadole : Izaberite veličinu za štampanje


- Dugme OK : Potvrdite promenu postavke.

[Resetuj] : Poništava sve postavke veličine za štampanje.

※ Sekundarni meni DPOF [Veličina] : Poništi, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



• U zavisnosti od proizvođača i modela štampača, može mu biti potrebno duže vreme da obradi zahtev za poništavanje štampanja.

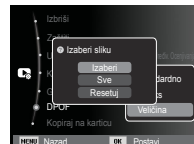


Opcije datoteke ()

Kopiraj na karticu

Ovo omogućava da datoteke sa fotografijama, video zapisom i tonskim zapisom kopirate na memorijsku karticu.

1. Izaberite karticu menija [Kopiraj na karticu] pritiskom na dugme Nagore / nadole. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE/ NADOLE a zatim pritisnite dugme OK.

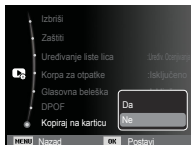

- [Da]: Sve slike, video zapisi i datoteke sa tonskim zapisom, sačuvane u unutrašnjoj memoriji biće kopirane na memorijsku karticu nakon pojavljivanja poruke [Kopiranje]. Kada se završi kopiranje, ekran se vraća u režim za reprodukciju.
- [Ne]: Poništava funkciju "Kopiraj na karticu".



- Ako na memorijskoj kartici nije dostupno dovoljno prostora za kopiranje svih slika sačuvanih u unutrašnjoj memoriji (približno 27 MB), komanda [Kopiraj na karticu] će kopirati samo neke od slika i prikazati poruku [Nema prostora u memoriji]. Potom se sistem vraća u režim za reprodukciju. Trebalo bi da se pre ubacivanja memorijske kartice u fotoaparat uverite da su u cilju oslobađanja prostora na njoj obrisane sve nepotrebne datoteke.
- Kada slike sačuvane u unutrašnjoj memoriji premeštate na karticu pomoću komande [Kopiraj na karticu], sledeći broj datoteke biće kreiran na kartici kako bi se izbeglo ponavljanje naziva datoteke.
 - Kada je meniju za podešavanja [Br. datoteke] postavljeno [Resetuj]: Nazivi kopiranih datoteka započinju od poslednje sačuvanog naziva datoteke.
 - Kada je u meniju za podešavanja [Br. datoteke] postavljeno [Serija]: Nazivi kopiranih datoteka započinju od naziva poslednje snimljene datoteke. Nakon izvršenja komande [Kopiraj na karticu], poslednja sačuvana slika iz poslednje kopirane fascikle prikazuje se na LCD ekranu.

PictBridge

Ovaj fotoaparat možete pomoću USB kabela da povežete sa štampačem koji podržava tehnologiju PictBridge (prodaje se odvojeno) kako biste direktno štampali slike sa njega. Nije moguće štampati video zapise i glasovne datoteke.


■ Podešavanje fotoaparata za povezivanje sa štampačem

1. Povežite fotoaparata sa štampačem pomoću USB kabela.
2. Nakon što uključite fotoaparat on će automatski prepoznati štampač i povećaće se sa njim.

※ Ako automatsko povezivanje ne uspe, [USB] meni postavite na [Štampač]. (str.65)

※ Ako posedujete štampač koji omogućava rad sa izmenjivim diskovima, [USB] meni postavite na [Štampač].

■ Povezivanje fotoaparata sa štampačem

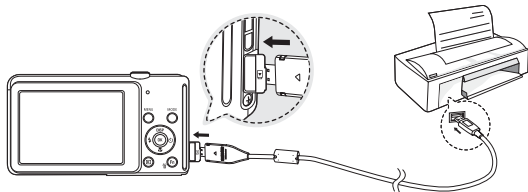

■ Jednostavno štampanje

Kada fotoaparat povežete sa štampačem u režimu za reprodukciju, možete jednostavno da štampate slike.

- Pritiskanje dugmeta Nalevo / nadesno: izbor prethodne / sledeće slike.
- Pritiskanje dugmeta OK:

biće odštampana trenutno izabrana slika sa podrazumevanim postavkama štampača.




PictBridge: izbor slika

Možete da izaberete slike koje želite da šampate.

■ Podešavanje broja kopija za štampu

1. Pritisnite dugme Meni da biste prikazali meni PictBridge.
2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite meni [Slike] pa pritisnite dugme Nadesno.
3. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni podmeni pa pritisnite dugme OK.
 - Izaberite [Jedna fotografija] ili [Sve slike]. Prikazaće se ekran na kojem možete da izaberete broj kopija, kao što je prikazano ispod.

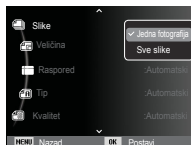

[kada je izabrana opcija
[Jedna fotografija]]



[kada je izabrana opcija
[Sve slike]]


- Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite broj kopija.
- Kada je izabrana opcija [Jedna fotografija]
 - : pomoću dugmeta Nalevo / nadesno izaberite sledeću sliku.
- Nakon što izaberete sledeću sliku, izaberite broj otisaka za nju.
- Nakon podešavanja broja kopija pritisnite dugme OK da biste sačuvali izbor.
- Pritisnite dugme okidača da biste se vratili u meni bez podešavanja broja kopija.

4. Pritisnite dugme režima za reprodukciju (📄) da biste odštamali slike.

PictBridge: podešavanje štampe

Dostupne su opcije za podešavanje veličine papira, formata za štampu, tipa papira, kvaliteta štampe, štampanja datuma i imena datoteke.

1. Pritisnite dugme Meni da biste prikazali meni PictBridge.
2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni meni, a zatim pritisnite dugme Nadesno.
3. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni podmeni, a zatim pritisnite dugme OK.

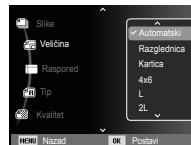


Meni	Funkcija	Podmeni
Velicina	Podesite veličinu papira za štampu	Automatski, Razglednica, Kartica, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Raspored	Izaberite broj slika koji će biti odštampan na listu papira	Automatski, Pun, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Indeks
Tip	Podesite kvalitet papira za štampu	Automatski, Običan, Foto, Brza slika
Kvalitet	Podesite kvalitet štampe	Automatski, Grubo, Normalno, Fine
Datum	Izaberite da li želite da se na slikama štampa datum	Automatski, Isključeno, Uključeno
Naziv datoteke	Izaberite da li želite da se štampa ime datoteke	Automatski, Isključeno, Uključeno

※ Neke opcije nisu podržane na svim štampačima. Ako opcija nije podržana, meniji će biti prikazani na ekranu, ali ih neće biti moguće izabrati.

PictBridge: Resetuj

Aktiviranje korisničkih konfiguracija.

1. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite karticu [Resetuj] u meniju. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željenu vrednost u podmeniju, a zatim pritisnite dugme OK.

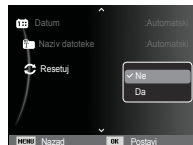

Ako je izabrana opcija [Da] : sve postavke za štampu i za slike biće resetovane.

Ako je izabrana opcija [Ne] : postavke neće biti resetovane.

- ※ Podrazumevane postavke štampe razlikuju se u zavisnosti od proizvođača štampača. Podrazumevane postavke za vaš štampač potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz njega.

Važne napomene

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti!

- Ovaj uređaj sadrži precizne elektronske komponente. Nemojte da ga koristite niti da ga skladištite na sledećim lokacijama.
 - mesta izložena drastičnim promenama temperature i vlažnosti;
 - mesta izložena prašini ili prljavštini;
 - mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili u unutrašnjosti vozila po toplom vremenu;
 - mesta na kojima postoje jača magnetna polja ili veća količina vibracija;
 - mesta na kojima postoje izuzetno eksplozivne ili izuzetno zapaljive materije.
- Nemojte da ostavljate fotoaparat na mestima izloženim prašini, hemikalijama (poput naftalina i sredstava za borbu protiv moljaca), visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. Ako ne planirate duže vreme da koristite fotoaparat odložite ga u hermetički zatvorenoj kutiji sa silikonskim gelom
- Pesak može da predstavlja poseban problem za fotoaparat.
 - Nemojte dozvoliti da pesak prodre u fotoaparat prilikom njegove upotrebe na plaži, na dinamama pored obale ili na drugim mestima sa puno peska.
 - U suprotnom može da dođe do otkazivanja ili trajnog oštećenja fotoaparata.
- Rukovanje fotoaparatom
 - Nikada nemojte ispuštati fotoaparat niti ga izlagati jakim udarcima ili vibracijama.
 - Štitite veliki LCD ekran od udaraca. Kada se fotoaparat ne koristi držite ga u futrolji.
 - Nemojte da zaklanjate objektiv niti blic prilikom fotografisanja.
 - Ovaj fotoaparat nije otporan na vodu. Da biste izbegli opasnost od električnog udara nikada nemojte da držite fotoaparat niti da rukujete njim mokrim rukama.

Važne napomene

- Ako fotoaparat koristite u vlažnom okruženju, na primer, na plaži ili na bazenu, nemojte dozvoliti da voda ili pesak prođe u fotoaparat. U suprotnom može da dođe do njegovog otkazivanja ili trajnog oštećenja.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu probleme.
 - Prilikom prenošenja fotoaparata iz hladnog okruženja u toplo i vlažno okruženje može da dođe do kondenzovanja na osetljivim elektronskim kolima. Ako dođe do ovoga, isključite fotoaparat i sačekajte bar 1 sat kako bi sva vlaga isparila. Do nagomilavanja vlage može da dođe i na memorijskoj kartici. Ako dođe do ovoga, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu. Sačekajte da vlaga ispari.
- Mere opreza pri upotrebi objektivaa
 - Ako je objektiv izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, to može da izazove probleme sa bojom i habanje senzora slike.
 - pazite da ne ostavljate otiske prstiju niti strane materije na površini objektivaa.
- Ako se fotoaparat ne koristi duže vreme može da dođe do električnog pražnjenja. Preporučuje se da izvadite bateriju i memorijsku karticu iz fotoaparata ako ne planirate da ga koristite duže vreme.
- Ako fotoaparat bude izložen elektronskim smetnjama, isključite se kako bi zaštitio memorijsku karticu.
- Održavanje fotoaparata
 - Za čišćenje objektivaa i LCD ekrana koristite mekanu četkicu (može se nabaviti u foto radnjama). Ako to ne uspe, možete da upotrebite papir za čišćenje objektivaa sa tečnošću za čišćenje objektivaa. Kućište fotoaparata očistite mekanom tkaninom. Nemojte dozvoliti da fotoaparat dođe u dodir sa razređivačima poput benzol, insekticida, razređivača za farbu itd. To može da ošteti kućište fotoaparata i da nepovoljno utiče na njegove performanse. Grubo rukovanje može da dovede do oštećenja LCD ekrana. Obratite pažnju kako biste izbegli oštećenja i stalno držite fotoaparat u futroli.
- Nemojte pokušavati da pravite izmene na fotoaparatu niti da ga rastavljate.
- Pod određenim uslovima statički elektricitet može da dovede do aktiviranja blica. Ovo nije štetno po fotoaparat i ne predstavlja kvar.
- Statički elektricitet može da utiče na prenos podataka prilikom otpremanja ili preuzimanja slika. U tom slučaju, isključite USB kabl pa ga ponovo priključite pre nego što ponovo pokušate da obavite prenos.
- Pre važnog događaja ili odlaska na put trebalo bi da proverite stanje fotoaparata.
 - Snimite sliku da biste proverili stanje fotoaparata i pripremite rezervnu bateriju.
 - Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom za kvarove na fotoaparatu.
- Ukoliko se fotoaparat ne koristi duže vreme, može da dođe do vraćanja datuma i vremena na podrazumevane vrednosti usled pražnjenja baterije. U tom slučaju podesite datum i vreme pre fotografisanja.

Važne napomene

- Ojačano staklo je korišćeno za LCD ekran fotoaparata, ali prejaki udarac može da ga ošteti. Ako se pojave pukotine na njemu, nemojte da ih dirate jer biste mogli da se povredite.

Indikator upozorenja

Postoji nekoliko upozorenja koja mogu da se prikažu na LCD ekranu

[Greška sa karticom]

- Greška sa memorijskom karticom
 - Isključite fotoaparat pa ga ponovo uključite
 - Ponovo ubacite memorijsku karticu
 - Ubacite memorijsku karticu i formatirajte je (str.61)

[Nema prostora u memoriji]

- Nema prostora na memorijskoj kartici ili u unutrašnjoj memoriji
 - Ubacite novu memorijsku karticu
 - Izbrišite nepotrebne datoteke slika

[Nema datoteke slike]

- U memoriji nema slika
 - Fotografišite
 - Ubacite memorijsku karticu koja sadrži slike

[Greška sa datotekom]

- Greška sa datotekom
 - Izbrišite datoteku
- Greška sa memorijskom karticom
 - Obratite se servisnom centru za fotoaparate

[Baterija je skoro ispražnjena]

- Kapacitet baterije je nizak
 - Napunite bateriju ili stavite punu

Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate

Proverite sledeće

Fotoaparat se ne uključuje

- Kapacitet baterije je nizak
→ Napunite bateriju ili stavite punu (str.15)
- Baterije nisu ispravno ubačene, tj. polaritet je obrnut
→ Ubacite baterije u skladu sa oznakama za polaritet (+, -)

Fotoaparat se isključuje u toku rada

- Baterije su istrošene
→ Napunite bateriju ili stavite punu (str.15)
- Fotoaparat se automatski isključio
→ Ponovo uključite fotoaparat
- Fotoaparat se isključio usled niske spoljne temperature koja je izvan opsega za upotrebu fotoaparata
→ Ugrejte fotoaparat i baterije tako što ćete ih staviti u džep, a zatim, neposredno pre snimanja, stavite baterije u fotoaparat i fotografirate

Fotoaparat ne snima nakon pritiska na dugme okidača

- Nema dovoljno prostora u memoriji
→ Izbrišite nepotrebne datoteke slika
- Memorijska kartica nije formatirana
→ Formatirajte memorijsku karticu (str.61)
- Memorijska kartica je istrošena
→ Ubacite novu memorijsku karticu
- Fotoaparat je isključen
→ Uključite fotoaparat
- Baterije su istrošene
→ Napunite bateriju ili stavite punu (str.15)
- Baterije nisu ispravno ubačene, tj. polaritet je obrnut
→ Ubacite bateriju u skladu sa oznakama polariteta (+, -)

Fotoaparat izneda prestane da radi dok je u upotrebi

- Fotoaparat se isključio usled kvara
→ Uklonite/ponovo ubacite bateriju i uključite fotoaparat

Slike su nejasne

- Fotografija je snimljena bez podešavanja odgovarajućeg makro režima
→ Izaberite odgovarajući makro režim da biste snimili jasnu sliku
- Fotografisanje izvan opsega blica
→ Fotografirajte unutar opsega blica
- Objektiv je zamrljan ili prljav
→ Očistite objektiv

Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate

Blic se ne uključuje

- Izabran je režim isključenog blica
→ Deaktivirajte režim isključenog blica
- U trenutnom režimu nije moguće koristiti blic
→ Pogledajte uputstva za BLIC (str.34)

Prikazuje se pogrešan datum i vreme

- Datum i vreme nisu ispravno podešeni ili se fotoaparat vratio na podrazumevane postavke
→ Ponovo postavite datum i vreme na ispravne vrednosti

Dugmad na fotoaparatu ne rade

- Kvar fotoaparata
→ Uklonite/ponovo ubacite bateriju i uključite fotoaparat

Došlo je do greške sa karticom dok se memorijska kartica nalazi u fotoaparatu

- Neodgovarajuće formatiranje memorijske kartice
→ Ponovo formatirajte memorijsku karticu (str.61)

Slike se ne reprodukuju

- Neispravno ime datoteke (nije u skladu sa formatom DCF)
→ Nemojte menjati ime datoteke slike

Boje na slici se razlikuju u odnosu na originalnu scenu

- Neispravna postavka balansa bele ili efekta
→ Izaberite odgovarajuću postavku balansa bele i efekta

Slike su presvetle

- Ekspozicija je prevelika
→ Resetujte kompenzaciju ekspozicije

Nema slike na spoljnom monitoru

- Spoljni monitor nije ispravno povezan sa fotoaparatom
→ Proverite kablove za povezivanje
- Memorijska kartica sadrži neodgovarajuće datoteke
→ Ubacite memorijsku karticu koja sadrži odgovarajuće datoteke

Ne prikazuju se datoteke sa [Removable Disk] (Izmenjivi disk) prilikom upotrebe pregledača datoteka na računaru

- Neodgovarajuća veza
→ Proverite vezu
- Fotoaparat je isključen
→ Uključite fotoaparat
- Operativni sistem nije Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4.
Takođe, moguće je da računar ne podržava USB standard
→ Instalirajte Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 na računar sa podrškom za USB

Deo LCD ekrana se ponekad ne uključuje ili se na ekranu pojavi tačka

- Iako je LCD ekran proizveden pomoću precizne tehnologije, povremeno može da dođe do pojave neosvetljenih piksela ili pojave crvenih, belih ili plavih tačaka
→ Ova pojava ne utiče na kvalitet snimljene slike niti predstavlja kvar

Na LCD ekranu se prikazuje vertikalna linija prilikom snimanja svetlog objekta

- Ako subjekat odašilje jako svetlo, može da dođe do pojave sive, crne, crvene ili ljubičaste linije
→ Ova pojava se naziva razmazivanje i ne utiče na kvalitet snimljene slike. Ovo nije kvar

Specifikacije

- Senzor slike - Tip: 1/2,3" CCD
 - Broj efektivnih piksela: pribl. 14,2 megapiksela
 - Ukupan broj piksela: pribl. 14,48 megapiksela
-
- Objektiv - Žižna daljina: SAMSUNG objektiv f = 4,9 ~ 24,5 mm
 (ekvivalent 35 mm filma: 27 ~ 135 mm)
 - F br. : F3,5(W) ~ F5,9(T)
 - Digitalni zum: ·Režim za fotografije: 1,0X ~ 5,0X
 ·Režim reprodukcije : 1,0X ~ 13,5X
 (zavisí od veličine slike)
-
- LCD ekran - TFT LCD ekran u boji dijagonale 2,7" (230.000 tačaka)
-
- Fokusiranje - Tip: TTL automatski fokus (Višestruki AF, AF u sredini, Af sa praćenjem)
 - Opseg

	Normalno	Makro	Automatski makro
Široko	80 cm ~ beskonačnosti	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ beskonačnosti
Tele		50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ beskonačnosti

- Okidač - Automatski: 1/8 ~ 1/2.000 sek.,
 Program : 1 ~ 1/2.000 sek.,
 Noćni : 8 ~ 1/2.000 sek.,
-
- Ekspozicija - Kontrola: Program AE
 - Merenje: Višestruko, U tački, U centru
 - Kompenzacija: ±2EV (koraci od 1/3EV)
 - ISO: Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

- Blic - Režimi: Automatski, Automatski sa uklanjanjem efekta crvenih očiju, Sa popunjavanjem senki, Spora sinhronizacija, Blic isključen, Popravljanje efekta crvenih očiju
 - Opseg: Široko: 0,2 m ~ 3,5 m,
 Tele: 0,5 m ~ 2,1 m
 - Vreme punjenja: pribl. 4 sek.
-
- Oštrina - Mekano+, Mekano, Normalno, Živo, Živo+
-
- Balans bele - Automatski, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfram, Prilagođeno
-
- Snimanje glasa - Snimanje glasa (maks. 10 sati)
 - Glasovna beleška za fotografije (maks. 10 sek.)
-
- Lepljenje datuma - Datum, Datum i vreme, Isključeno (korisnik može da izabere)
-
- Snimanje - Fotografija
 ·Režim: Automatski, Program, DUAL IS, Scena (Najlepši snimak, Vodič za kadrove, Noćni, Portret, Deca, Pejzaž, Izbliza, Tekst, Zalazak sunca, Zora, Pozadinsko svetlo, Vatromet, Plaža i sneg)
 ·Pametna automatski : Portret, Noćni portret, Noć, Portret sa pozadinskim svetlom, Pozadinsko svetlo, Pejzaž, Belo, Makro, Makro tekst, Stativ, Akcija, Zalazak sunca, Vedro nebo, Prirodna zelena, Makrofotografija boja, Makro-portret
 ·Snimanje: Jedan snimak, Uzastopno, Snimanje u pokretu, AEB
 ·Samookidanje: 10 sek., 2 sek., Dvostruko , Prepoznavanje pokreta

Specifikacije

- Video zapis

-Sa zvukom ili bez zvuka (po izboru korisnika, vreme snimanja: maksimalno 20 sata)

-Veličina: 1280x720HQ (30 fps & 15 fps),
1280x720 (30 fps & 15 fps),
640x480(30 fps & 15 fps),
320x240(60 fps & 30 fps & 15 fps)

-Brzina prikazivanja kadrova: 60 fps, 30 fps, 15 fps

-5X optički zum i isključivanje zvuka pri zumiranju, mogućnost uključivanja/isključivanja snimanja zvuka

-Pametni video zapis : Pejzaž, Vedro nebo, Prirodna zelena, Zalazak sunca

-Pametni filter : Minijatura, Vinjetiranje, Riblje oko 1, Riblje oko 2

-Uređivanje video zapisa (ugrađeno):

Pauziranje tokom snimanja, Snimanje fotografija, Isecanje na osnovu vremenskog intervala

Skladištenje

- Medijumi

-Unutrašnja memorija: približno 27 MB fleš memorije

-Eksterna memorija (opcionarno):
microSD™ kartica (garantovano do 4 GB)

- Format datoteke

-Fotografije: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

-Video zapisi: MP4 (H.264)

-Zvuk: WAV

- Veličina slike

14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
4320X 3240	4272X 2848	4272X 2403	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (1 GB)

	14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
Super Fine	Približno 129	Približno 154	Približno 183	Približno 232	Približno 412	Približno 600	Približno 1584
Fine	Približno 240	Približno 255	Približno 291	Približno 391	Približno 583	Približno 802	Približno 1765
Normalno	Približno 292	Približno 321	Približno 367	Približno 510	Približno 824	Približno 965	Približno 1993

※ Ove cifre dobijene su merenjem u standardnim uslovima propisanim od strane kompanije Samsung i mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova za fotografisanje i postavki fotoaparata.

Efekat

- Efekat: Birač stila fotografija, Pametni filter, Podešavanje slike (oštrina, kontrast, zasićenost boja)

- Uređivanje: Menjanje veličine, Rotiranje, Birač stila fotografija, Pametni filter, Podešavanje slike (ACB, Doterivanje lica, Osvetljenost, Uređ. ocenjivanja, Kontrast, Zasićenost boja, Dodavanje šuma)

Reprodukcija slika - Tip: Jedna slika, Sličice, Višestruka projekcija slajdova, Video zapis, Pametni album

※ Višestruka projekcija slajdova: Projekcija slajdova sa efektima i muzikom

Specifikacije

Interfejs	- Digitalni izlazni priključak: USB 2.0 - Zvuk: Mono - Video izlaz: NTSC, PAL (po izboru korisnika) - Priključak za DC napajanje: 20 pin
Izvor napajanja	- Punjiva baterija : BP70A ※ Vrsta baterija koje se isporučuju u paketu može se razlikovati u zavisnosti od regiona.
Dimenzije (ŠxVxD)	- 96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (bez delova koji štrče)
Težina	- pribl. 120 g (bez baterija i kartice)
Radna temperatura	- 0 ~ 40°C
Vlažnost pri radu	- 5 ~ 85%
Softver	- Intelli-studio, Adobe Readerr

※ Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave.

※ Svi zaštićeni žigovi predstavljaju vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)

Za korisnike operativnog sistema Windows

Prebacujte fajlove tako što ćete povezati fotoaparat sa računarom.

■ Instaliranje programa

Zahtevi za hardver i softver

Stavka	Zahtevi
CPU	Intel® Pentium®4 3.2 GHz ili veća AMD Athlon™ FX 2.6 GHz ili veća
RAM	512 MB ili veća (preporučuje se 1 GB ili veća)
OS	Windows XP/Vista/7
Ostalo	- USB port - CD-ROM jedinica - nVIDIA Geforce 7600GT ili naprednija/serija ATI X1600 ili naprednija - ekran veličine od 1024 X 768 piksela, sa 16-bitnim bojama (preporučuje se ekran veličine 1280 x 1024 sa 32-bitnim bojama) - Microsoft DirectX 9.0c ili novija verzija



- Korišćenje računara koji ste sami sastavili ili korišćenje računara i operativnog sistema koji nisu podržani može da poništi vašu garanciju.
- Programi možda pravilno ne funkcionišu sa 64-bitnim izdanjem operativnih sistema Windows XP, Vista i 7.
- Intelli-studio možda neće dobro raditi na nekim računarima, unarima, unarima, čak i ako računar ispunjava zahteve sistema.
- Ako računar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi neće moći pravilno da se reprodukuju ili će možda biti potrebno više vremena za uređivanje video zapisa.
- Instalirajte DirectX 9.0c ili noviju verziju pre nego što instalirate program.

Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)

■ Prebacivanje fajlova na računar

Prilikom povezivanja, računar će fotoaparat prepoznati kao prenosivu disk jedinicu.




- Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa računarom preko USB kabl.

1. Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.



- Potrebno je da uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲) u fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

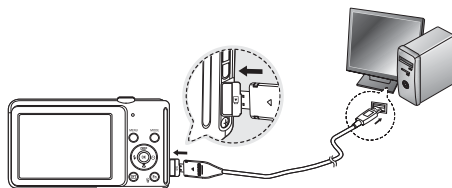

Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)

2. Uključite fotoapararat.

- Računar automatski prepoznaje fotoapararat.




• Ukoliko fotoapararat ne može da se poveže, pojaviće se iskačući prozor. Izaberite Računar.

3. Izaberite na svom računar [Moj računar → Prenosivi disk → DCIM (Slike sa digitalnog fotoaparata) → 100PHOTO].

4. Izaberite željene fajlove i prevucite ih ili sačuvajte na svom računar.

■ Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)
Na sličan način se isključuje USB kabl kod operativnih sistema Windows Vista/7.

1. Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte dok se ne ugasi.

2. Kliknite na () traku sa alatcima u desnom donjem uglu ekrana računara.



3. Kliknite na iskačuću poruku.

4. Uklonite USB kabl.

Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)

■ Upotreba opcije Intelli-studio

Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućava reprodukciju i uređivanje fajlova. Fajlove možete i da otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube. Za detaljne informacije u programu izaberite [Menu (Meni) → Help (Pomoć)].

- ✎ Ne možete da uređujete fajlove direktno na fotoaparatu. Prenesite fajlove u fasciklu na računaru pre uređivanja.
- ✎ Ne možete da kopirate fajlove iz računara na fotoaparat.
- Program Intelli-studio podržava sledeće formate:
 - Video zapisi : AVI (MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Fotografije : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Prebacivanje fajlova na računar (for Windows)

Ikona	Opis
1	Otvaranje menija
2	Pregled fajlova u izabranom folderu
3	Prebacivanje na režim uređivanja fotografija
4	Prebacivanje na režim uređivanja video zapisa
5	Promena u režim za deljenje (fajlove možete da šaljete e-poštom ili da ih otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube.)
6	Uvećanje ili smanjivanje sličica na listi
7	Izbor tipa fajla
8	Pregled fajlova koji se nalaze u izabranom folderu na računaru
9	Prikaz ili sakrivanje fajlova iz povezanog fotoaparata
10	Pregled fajlova koji se nalaze u izabranom folderu na fotoaparatu
11	Prikaz fajlova u vidu sličica, u okviru opcije Smart Album (slaganje slika u album) ili na mapi
12	Pretraživanje foldera na povezanom uređaju
13	Pretraživanje foldera na računaru
14	Prelazak u prethodni ili sledeći folder
15	Štampanje fajlova, prikaz fajlova na mapi, skladištenje fajlova na lokaciji „My Folder“ (Moj folder) ili registrovanje lica

Prebacivanje fajlova na računar (for Mac)

Za korisnike operativnog sistema Mac

Kada povežete fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Macintosh, računar će automatski prepoznati uređaj. Fajlove možete direktno da prebacujete sa fotoaparata na računar bez potrebe da instalirate bilo kakav program.

■ Instaliranje programa

Zahtevi za hardver i softver


Stavka	Zahtevi
CPU	Power Mac G3 ili novija verzija
RAM	256 MB ili veća
OS	Mac OS 10.4 ili veća
Ostalo	- USB port - CD-ROM jedinica

Prebacivanje fajlova na računar (for Mac)

1. Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Macintosh koristeći USB kabl.



- Potrebno je da uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲) u svoj fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

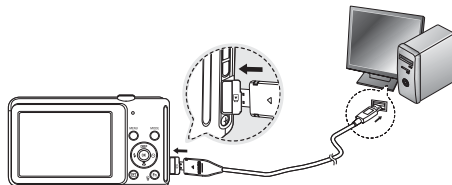

2. Uključite fotoaparat.
 - Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona prenosivog diska.
3. Dvaput kliknite na ikonu prenosivog diska.
4. Prebacite fotografije ili video zapise na računar.

Najčešća pitanja

Ukoliko USB povezivanje ne funkcioniše, proverite sledeće.

- Slučaj 1** USB kabl nije povezan ili to nije USB kabl koji ste dobili uz fotoapararat.
→ Povežite isporučeni USB kabl.

- Slučaj 2** Računar ne prepoznaje fotoapararat.
Ponekad se fotoapararat pojavljuje u Upravljaču uređajima kao [Unknown Devices] (Nepoznati uređaj).
→ Isključite fotoapararat, uklonite USB kabl, ponovo povežite USB kabl, a zatim uključite fotoapararat.

- Slučaj 3** Postoji neočekivana greška tokom prenosa datoteka.
→ Isključite i ponovo uključite fotoapararat. Ponovo prenesite datoteku.

- Slučaj 4** Kada koristite USB čvorište.
→ Prilikom povezivanja fotoapararata i računara preko USB čvorišta, može nastati problem ako lični računar i čvorište nisu kompatibilni. Kad god je to moguće, povežite fotoapararat direktno na računar.

- Slučaj 5** Da li su ostali USB kablovi povazani na lični računar?
→ Fotoapararat može da neispravno funkcioniše kada je povezan na računar istovremeno kada i drugi USB kablovi. U ovom slučaju, isključite ostale USB kablove, i povežite USB kablom samo fotoapararat.

- Slučaj 6** Kada otvorim Upravljač uređajima (klikom na Start → (Postavke) → Kontrolna tabla → (Performanse i održavanje) → Sistem → (Hardver) → Upravljač uređajima), postoje unosi Unknown Devices (Nepoznati uređaj) ili Other Devices (ostali uređaji) sa žutim znakom pitanja (?) pored njih ili uređaji sa znakom uzvika (!) pored njih.
→ Kliknite desnim tasterom miša na unos sa znakom pitanja (?) ili uzvika (!) i izaberite "Remove (Ukloni)". Ponovo pokrenite lični računar i ponovo pokrenite fotoapararat.

- Slučaj 7** Zbog nekih programa za zaštitu (Norton Anti Virus, V3, itd.), računar ne može da prepozna fotoapararat kao izmenjivi disk.
→ Zaustavite programe za zaštitu i povežite fotoapararat sa računarom. Pogledajte u uputstva programa za zaštitu kako da privremeno onemogućite ovaj program.

- Slučaj 8** Fotoapararat je povezan na USB priključak koji se nalazi na prednjoj strani računara.
→ Kada je fotoapararat povezan na USB priključak koji se nalazi na prednjoj strani računara, računar možda neće moći da prepozna fotoapararat. Povežite fotoapararat na USB priključak koji se nalazi na zadnjoj strani računara.

Najčešća pitanja

- Kada video zapis snimljen ovim fotoaparatom ne može da se reprodukuje na računaru
 - ※ Kada video zapis snimljen ovim fotoaparatom ne može da se reprodukuje na računaru, uzrok je uglavnom kodek instaliran na računaru.
- Kada nije instaliran DirectX 9.0c ili noviji
 - Instalirajte DirectX 9.0c ili noviji
 - 1) Ubacite CD isporučen sa fotoaparatom
 - 2) Pokrenite Windows Explorer, izaberite fasciklu [CD-ROM drive:\ DirectX] (CD-ROM uređaj:\ DirectX) i kliknite na datoteku DXSETUP.exe. DirectX će biti instaliran. Posetite Microsoft Web stranicu da biste preuzeli program DirectX.
- Ako računar, koji je povezan sa fotoaparatom, prestane da odgovara dok se pokreće operativni sistem Windows.
 - U ovom slučaju, isključite fotoaparat iz ličnog računara i Windows će se pokrenuti. Ako se ovaj problem stalno dešava, postavite Legacy USB Support na vrednost onemogućeno i ponovo pokrenite računar. Legacy USB Support je u meniju za podešavanje BIOS-a. (Meni za podešavanje BIOS-a se razlikuje za različite proizvođače računara, a neki meniji BIOS-a nemaju Legacy USB Support) Ako meni ne možete da promenite sami, pozovite proizvođača računara ili proizvođača BIOS-a.

Pravilno odlaganje baterije ovog proizvoda



Pravilno odlaganje baterije ovog proizvoda
(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručnom materijalu ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada baterije ovog proizvoda, bateriju ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ukoliko su naznačeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum i olovo iznad referentnih nivoa iz Direktive Evropske komisije 2006/66. Ako se baterija pravilno ne odloži, ove supstance mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko zdravlje ili okolinu.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i promovisalo ponovno korišćenje materijala, odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog besplatnog sistema za recikliranje baterija.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punjača, slušalice, USB kablova), njih ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju da bi saznali detalje o tome gde i kako da odnesu ovaj proizvod na recikliranje koje nije štetno za okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i provere odredbe i uslove ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegov elektronski pribor pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.



Samsung Eco-oznaka

Ovo je oznaka Samsung simbola koji se koristi da bi se kupcima efikasno saopštile aktivnosti kompanije Samsung u vezi s proizvodom, u cilju zaštite životne okoline. Oznaka predstavlja kontinuirane napore kompanije Samsung na razvoju proizvoda u skladu sa životnom okolinom.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a dark gray, horizontally-oriented oval.

Pogledajte garantni list koji ste dobili uz proizvod prilikom kupovine ili posetite
Web lokaciju <http://www.samsungimaging.com/> ako vam je potreban servis nakon
kupovine ili ako imate pitanja.

